




T7 Lite

Portable Outdoor Speaker

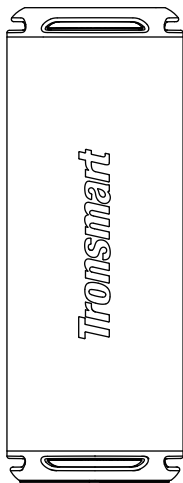

USER MANUAL

CONTENTS

English	01~08
Italiano	09~15
Español	16~22
Deutsch	23~29
Français	30~36
русский	37~43
日本語	44~50

English


Thank you for purchasing the Tronsmart T7 Lite Portable Outdoor Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@tronsmart.com

Package Contents

- 1 x T7 Lite Portable Outdoor Speaker
- 1 x Type-C Charging Cable
- 1 x Warranty Card
- 1 x User Manual
- 1 x SoundPulse® Card
- 1 x Lanyard

Button Configuration

- ① Power On/Power Off/Charging Indicator
- ② Bluetooth
- ③ Volume +/Next Track
- ④ Play/Pause
- ⑤ Volume -/Previous Track
- ⑥ SoundPulse EQ Button
- ⑦ TF Card Slot
- ⑧ Type-C Charging Port

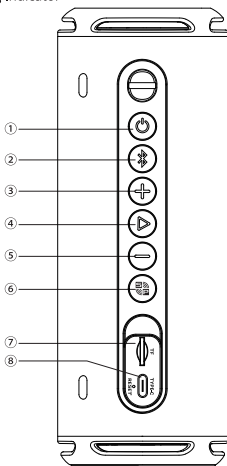


	Press for 2s to turn on
	Press for 2s to turn off
	Press once to switch lighting modes
	Double Press to turn off lighting effect
	Press once to disconnect from device
	Press for 3s to enter stereo pairing mode
	Press once to exit stereo pairing mode
	Press for 8s to reset
	Press once to turn up volume
	Press for 2s to skip to next track
	Press once to play/pause music
	Press once to answer/end a call
	Press for 2s to reject a call
	Double Press to activate voice assistant
	Press once to turn down volume
	Press for 2s to skip to previous track
	Press to enter/exit SoundPulse EQ mode
	Press once to switch playing modes between Bluetooth & TF Card

Specifications

Model	T7 Lite
Bluetooth Version	5.3
Bluetooth Profile	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Audio Codec	SBC
Bluetooth Range	Up to 15m/49ft (open area)
IP Rating	IPX7
Output Power	24W
Input Power	5V/2A, via Type-C port
Frequency Range	60Hz – 20kHz
Battery	3.7V/4000mAh
Playtime(Varied by Volume Level & Audio Content)	LED Off: Up to 24 Hours(On a 50% Volume)
Charging Time	4 Hours
Frequency Band	2402-2480MHz
Maximum Transmit Power	4dBm

How to Use


1. Turn On/Off

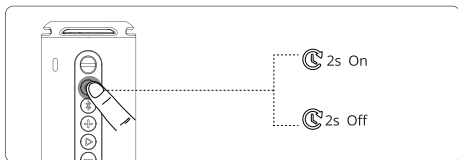

On	White Indicator On
Off	White Indicator Off

2. Bluetooth Connection


Search & click 'Tronsmart T7 Lite' to connect.

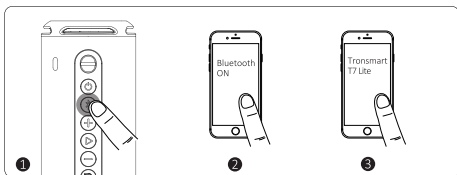

Pairing	Bluetooth Indicator Flashes
Connected	Bluetooth Indicator on

3. Disconnect from Bluetooth


Quickly connect to another device, you could press the 'Bluetooth' button once to disconnect from Bluetooth.

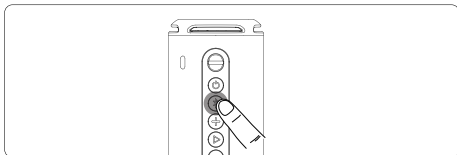


4. Enter/Exit Stereo Pairing Mode

Connect 2 Tronsmart T7 Lite speakers to enjoy powerful stereo sound.

1) Turn on both speakers. Please make sure either speaker has entered pairing mode.

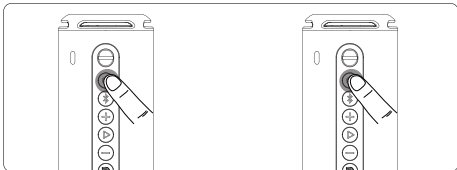

2) Press the 'Bluetooth' Button for 3s of either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode, the Bluetooth indicator of the host speaker flashes quickly while the vice one stays on.(Press once to exit)

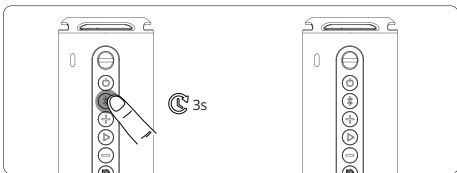


Host Speaker	Bluetooth Indicator flashes quickly
Vice Speaker	Bluetooth Indicator on

3) If paired successfully, the power indicator of host speaker will stay on while vice one will off.

Host Speaker	Power Indicator on
Vice Speaker	Power Indicator off

4) Search & click 'Tronsmart T7 Lite' to connect.

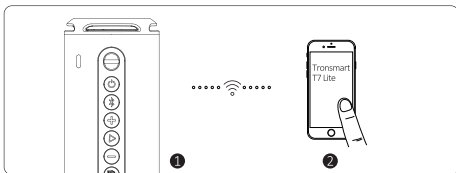


Host Speaker	Power Indicator stays white
Vice Speaker	Power Indicator off

5. TF/Micro SD Card Slot Mode

The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.


6. Indicators

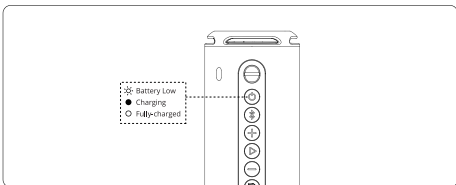

Charging Indicator Flashes red	Battery Low
Charging Indicator Stays Red	Charging
Charging Indicator Off	Fully-charged

7. Reset

Press 'Bluetooth' button for 8s.

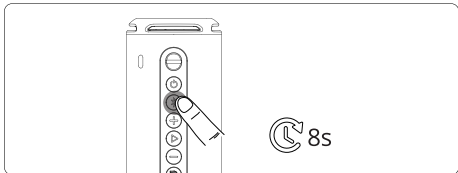


8. Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

9. Dual Audio Modes

- 1) Search & click 'Tronsmart T7 Lite' to connect with device A.
- 2) Disconnect 'Tronsmart T7 Lite' from the device A (Note that do not clear the pairing record on the device).
- 3) Tronsmart T7 Lite will re-enter pairing mode.
- 4) Search & click 'Tronsmart T7 Lite' to connect with the device B.
- 5) Click 'Tronsmart T7 Lite' on device A to connect.

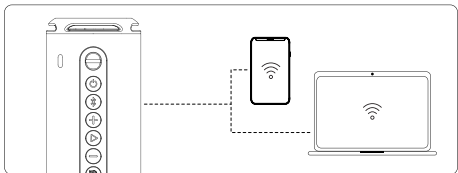

Tronsmart App

Download 'Tronsmart App' via Google Play or App Store.



Apple & the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Google Play & the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

How to Connect Tronsmart App?

1. Turn on Bluetooth setting on your device, search & click 'Tronsmart T7 Lite' to connect.
2. Open 'Tronsmart' App & allow to access Bluetooth on your device.
3. Slide to find out 'T7 Lite', click to connect.
4. If connected successfully, you could customize Equalizers, lights, etc.

Care & Maintenance

Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable. Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts. Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance. Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place. Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your 'Tronsmart T7 Lite Portable Outdoor Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

Italiano


Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile da esterno Tronsmart T7 Lite. Si prega di leggere il manuale dell'utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Se avete ulteriori domande o suggerimenti, vi preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com

Il Pacchetto Contiene

- 1 x Altoparlante portatile da esterno Tronsmart T7 Lite
- 1 x cavo di ricarica di tipo C
- 1 x scheda di garanzia
- 1 x manuale utente
- 1 x scheda SoundPulse®
- 1 x cordino

Configurazione Dei Pulsanti

- ① Accensione/spengimento/ Indicatore di carica
- ② Bluetooth
- ③ Volume +/Traccia successiva
- ④ Riproduci/Pausa
- ⑤ Volume -/Traccia precedente
- ⑥ Pulsante EQ SoundPulse
- ⑦ Slot per schede TF
- ⑧ Porta di ricarica di tipo C

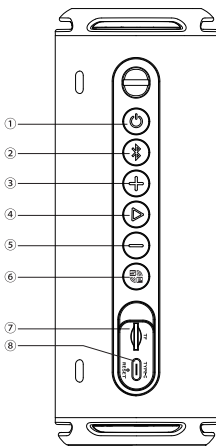


	Premere per 2 secondi per accendere
	Premere per 2 secondi per spegnere
	Premere una volta per cambiare modalità di illuminazione
	Premi due volte per disattivare l'effetto luminoso
	Premere una volta per disconnettersi dal dispositivo
	Premere per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione stereo
	Premere una volta per uscire dalla modalità di associazione stereo
	Premere per 8 secondi per resettare
	Premere una volta per alzare il volume
	Premere per 2 secondi per passare alla traccia successiva
	Premere una volta per riprodurre/mettersi in pausa la musica
	Premere una volta per rispondere/terminare una chiamata
	Premere per 2 secondi per rifiutare una chiamata
	Premi due volte per attivare l'assistente vocale
	Premere una volta per abbassare il volume
	Premere per 2 secondi per passare alla traccia precedente
	Premere per entrare/uscire dalla modalità SoundPulse EQ
	Premi una volta per cambiare modalità di riproduzione tra Bluetooth e TF Card

Specificazioni

Modello	T7 Lite
Versione Bluetooth	5.3
Profilo Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Codec audio	SBC
Portata Bluetooth	Fino a 15 m/49piedi (area aperta)
Classificazione IP	IPX7
Potenza di uscita	24W
Potenza di ingresso	5V/2A, tramite porta di tipo C
Intervallo di frequenze	60 Hz - 20 kHz
Batteria	3.7V/4000mAh
Tempo di riproduzione (variabile in base al livello del volume e al contenuto audio)	LED spento: fino a 24 ore (su un volume del 50%)
Tempo di carica	4 ore
Banda di frequenza	2402-2480MHz
Potenza di trasmissione massima	4dBm

Come si usa


1. Accendere/Spengere

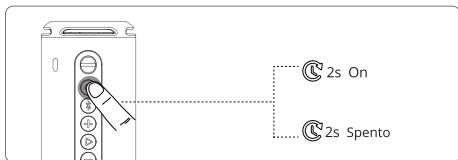

On	Indicatore bianco acceso
Spento	Indicatore bianco spento

2. Connessione Bluetooth


Cerca e fai clic su "Tronsmart T7 Lite" per connetterti.

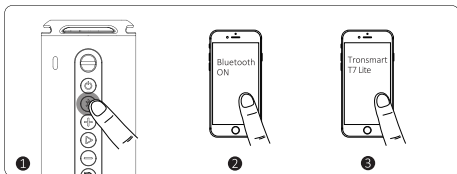

accoppiamento	L'indicatore Bluetooth lampeggia
Collegato	Indicatore Bluetooth acceso

3. Disconnettersi dal Bluetooth


Connettiti rapidamente a un altro dispositivo, puoi premere una volta il pulsante "Bluetooth" per disconnetterti dal Bluetooth.

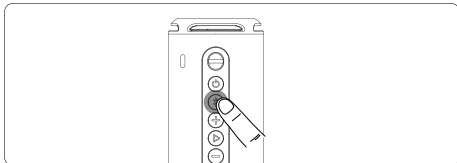


4. Entra/Esci dalla modalità di associazione stereo

Collega 2 altoparlanti Tronsmart T7 Lite per goderti un suono stereo potente.

1) Accendi entrambi gli altoparlanti. Assicurati che uno degli altoparlanti sia entrato in modalità di associazione.

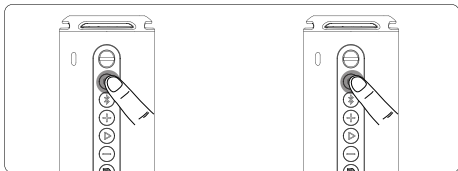

2) Premere il pulsante "Bluetooth" per 3 secondi di entrambi gli altoparlanti (altoparlante host) per accedere alla modalità di associazione stereo, l'indicatore Bluetooth dell'altoparlante host lampeggia rapidamente mentre il vice rimane acceso. (Premere una volta per uscire)

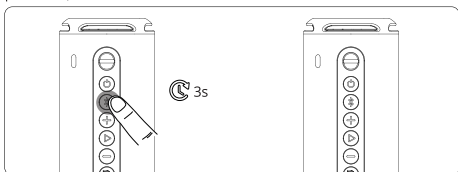


Relatore ospite	L'indicatore Bluetooth lampeggia rapidamente
Vicepresidente	Indicatore Bluetooth acceso

3) Se l'associazione è riuscita, l'indicatore di alimentazione dell'altoparlante host rimarrà acceso mentre il vice uno si spegnerà.

Relatore ospite	Indicatore di alimentazione acceso
Vicepresidente	Indicatore di alimentazione spento

4) Cerca e fai clic su "Tronsmart T7 Lite" per connetterti.

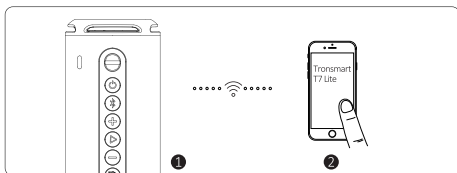


Relatore ospite	L'indicatore di alimentazione rimane bianco
Vicepresidente	Indicatore di alimentazione spento

5. Modalità slot per scheda TF/Micro SD

L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si collega la scheda allo slot.


6. Indicatori

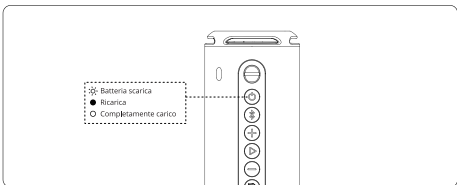

Indicatore di carica Lampeggia in rosso	Batteria scarica
L'indicatore di carica rimane rosso	Ricarica
Indicatore di carica spento	Completamente carico

7. Ripristina

Premere il pulsante "Bluetooth" per 8 secondi.

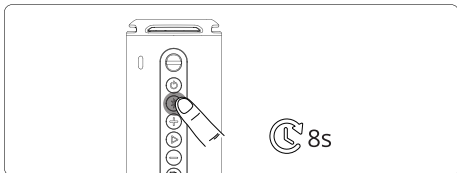


8. Spegnimento automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con nessun dispositivo tramite Bluetooth. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegne automaticamente.

9. Doppia modalità audio

- 1) Cerca e fai clic su "Tronsmart T7 Lite" per connetterti con il dispositivo A.
- 2) Scollegare 'Tronsmart T7 Lite' dal dispositivo A (notare che non cancellare il record di associazione sul dispositivo).
- 3) Tronsmart T7 Lite rientrerà in modalità di associazione.
- 4) Cerca e fai clic su "Tronsmart T7 Lite" per connetterti con il dispositivo B.
- 5) Fare clic su "Tronsmart T7 Lite" sul dispositivo A per connettersi.

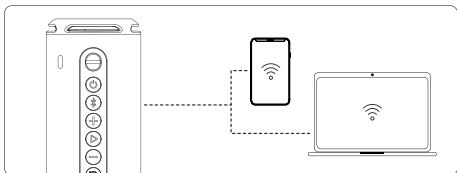

App Tronsmart

Scarica "App Tronsmart" tramite Google Play o App Store.



Apple e il logo Apple sono marchi di fabbrica di Apple Inc.



Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc.

Come collegare l'app Tronsmart?

1. Attiva l'impostazione Bluetooth sul tuo dispositivo, cerca e fai clic su "Tronsmart T7 Lite" per connetterti.
2. Apri l'app "Tronsmart" e consenti l'accesso al Bluetooth sul tuo dispositivo.
3. Scorri per scoprire 'T7 Lite', fai clic per connetterti.
4. Se connesso correttamente, puoi personalizzare equalizzatori, luci, ecc.

Cura & Manutenzione

Non utilizzare alcun tipo di detergente o materiale di pulizia per pulire il prodotto, poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico potrebbe rendere inutilizzabile il dispositivo. Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente. Non lasciarlo cadere o saltarci sopra e trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni. Tenere il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporcizia e condensa dell'umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo non idoneo. Non gettare questo prodotto nel fuoco o le batterie possono esplodere o fuoriuscire.

Informazioni sulla garanzia

Il vostro Altoparlante portatile da esterno 'Tronsmart T7 Lite' è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di normale utilizzo e di servizio. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitate a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

Español


Gracias por comprar el Altavoz portátil para exteriores Tronsmart T7 Lite. Lea este manual del usuario antes de usarlo y téngalo a mano para futuras consultas. Si tiene alguna duda, por favor contacte con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com

Contenido del Paquete

- 1 x altavoz portátil para exteriores Tronsmart T7 Lite
- 1 x cable de carga tipo C.
- 1 x tarjeta de garantía.
- 1 x manual de usuario.
- 1 x tarjeta SoundPulse®
- 1 x cordón.

Configuración de botones

- ① Encendido/apagado/Indicador de carga
- ② Bluetooth
- ③ Volumen +/Pista siguiente
- ④ Reproducir/Pausar
- ⑤ Volumen -/Pista anterior
- ⑥ Botón de ecualizador SoundPulse
- ⑦ Ranura para tarjeta TF
- ⑧ Puerto de carga tipo C

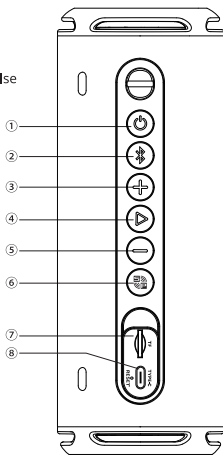


	Presione durante 2 segundos para encender
	Presione durante 2 segundos para apagar
	Presione una vez para cambiar los modos de iluminación
	Presione dos veces para apagar el efecto de iluminación
	Presione una vez para desconectarse del dispositivo
	Presione durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento estéreo
	Presione una vez para salir del modo de emparejamiento estéreo
	Pulse durante 8 s para restablecer
	Presione una vez para subir el volumen
	Presione durante 2 segundos para saltar a la siguiente pista
	Presione una vez para reproducir/pausar música
	Presione una vez para responder/finalizar una llamada
	Pulse durante 2 s para rechazar una llamada
	Pulse dos veces para activar el asistente de voz
	Presione una vez para bajar el volumen
	Presione durante 2 segundos para saltar a la pista anterior
	Pulse para entrar/salir del modo SoundPulse EQ
	Presione una vez para cambiar los modos de reproducción entre Bluetooth y tarjeta TF

Specificazioni

Modelo	T7 Lite
Versión Bluetooth	5.3
Perfil Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Códec de audio	SBC
Rango de Bluetooth	Hasta 15m/49 pies (área abierta)
Clasificación del IP	IPX7
Potencia de salida	24W
Potencia de entrada	5V/2A, a través del puerto Tipo-C
Rango de frecuencia	60Hz - 20kHz
Batería	3.7V/4000mAh
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido de audio)	LED apagado: hasta 24 horas (en un volumen del 50 %)
Tiempo de carga	4 Horas
Banda de frecuencia	2402-2480MHz
Potencia máxima de transmisión	4dBm

Cómo utilizar


1. Encender/Apagar

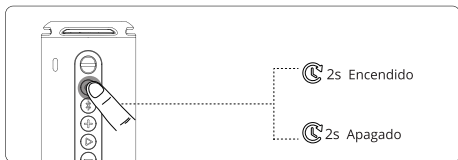

Encendido	Indicador blanco encendido
Apagado	Indicador blanco apagado

2. Conexión Bluetooth


Busque y haga clic en 'Tronsmart T7 Lite' para conectarse.

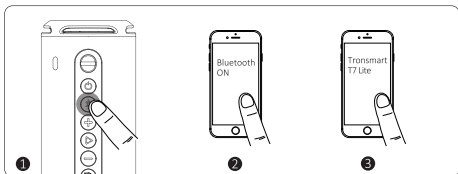

Emparejamiento	El indicador de Bluetooth parpadea
Conectado	Indicador de Bluetooth encendido

3. Desconectarse de Bluetooth


Conéctese rápidamente a otro dispositivo, puede presionar el botón 'Bluetooth' una vez para desconectarse de Bluetooth.

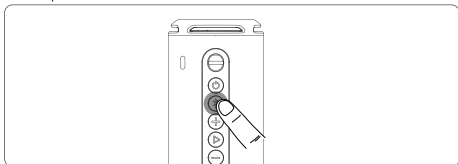


4. Entrar/Salir del modo de emparejamiento estéreo

Conecte 2 altavoces Tronsmart T7 Lite para disfrutar de un potente sonido estéreo.

1) Encienda ambos altavoces. Asegúrese de que cualquiera de los altavoces haya ingresado al modo de emparejamiento.

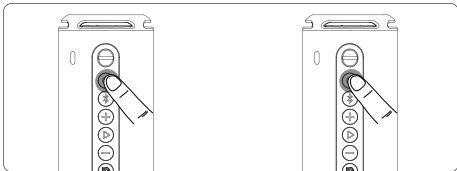

2) Presione el botón 'Bluetooth' durante 3 segundos de cualquiera de los altavoces (altavoz anfitrión) para ingresar al modo de emparejamiento estéreo, el indicador Bluetooth del altavoz anfitrión parpadea rápidamente mientras que el vicio permanece encendido. (Presione una vez para salir)

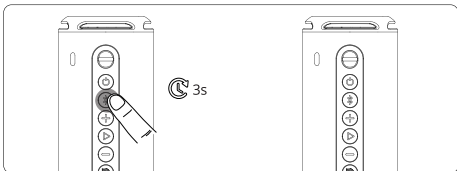


Orador anfitrión	El indicador de Bluetooth parpadea rápidamente
Vicepresidente	Indicador de Bluetooth encendido

3) Si se empareja con éxito, el indicador de encendido del altavoz anfitrión permanecerá encendido mientras que el de vice uno se apagará.

Orador anfitrión	Indicador de encendido encendido
Vicepresidente	Indicador de encendido apagado

4) Busque y haga clic en 'Tronsmart T7 Lite' para conectarse.

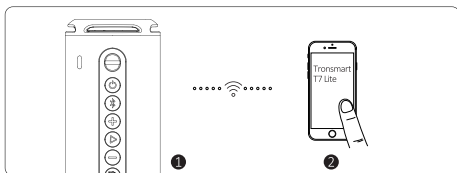


Orador anfitrión	El indicador de encendido permanece en blanco
Vicepresidente	Indicador de encendido apagado

5. Modo de ranura para tarjeta TF/Micro SD

El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF/Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura.


6. Indicadores

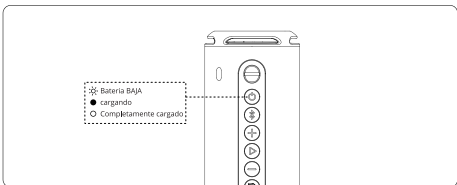

Indicador de carga Parpadea en rojo	Bateria BAJA
El indicador de carga permanece rojo	cargando
Indicador de carga apagado	Completamente cargado

7. Restablecer

Pulse el botón 'Bluetooth' durante 8 s.

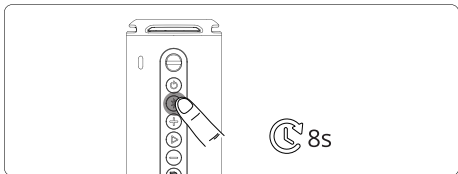


8. Apagado automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth. Cuando la batería está baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

9. Modos de audio duales

- 1) Busque y haga clic en 'Tronsmart T7 Lite' para conectarse con el dispositivo A.
- 2) Desconecte 'Tronsmart T7 Lite' del dispositivo A (tenga en cuenta que no borre el registro de emparejamiento en el dispositivo).
- 3) Tronsmart T7 Lite volverá a entrar en el modo de emparejamiento.
- 4) Busque y haga clic en 'Tronsmart T7 Lite' para conectarse con el dispositivo B.
- 5) Haga clic en 'Tronsmart T7 Lite' en el dispositivo A para conectarse.

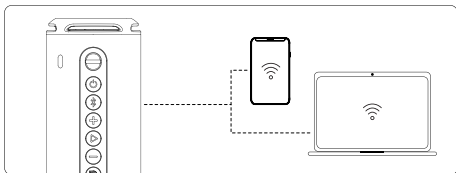

Aplicación Tronsmart

Descargue la 'Aplicación Tronsmart' a través de Google Play o App Store.



Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Cómo conectar la aplicación Tronsmart?

1. Active la configuración de Bluetooth en su dispositivo, busque y haga clic en 'Tronsmart T7 Lite' para conectarse.
2. Abra la aplicación 'Tronsmart' y permita acceder a Bluetooth en su dispositivo.
3. Deslice para encontrar 'T7 Lite', haga clic para conectarse.
4. Si se conecta correctamente, puede personalizar los ecualizadores, las luces, etc.

Cuidado y Mantenimiento

No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar este altavoz, cualquier tipo de producto químico puede inutilizarlo. No desmonte este producto. No contiene partes reparables por el usuario. No lo deje caer ni lo salte y trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento. Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantienen en un lugar hostil. No arroje este producto al fuego, las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su 'Altavoz portátil para exteriores Tronsmart T7 Lite' está garantizado al propietario original por 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos en materiales y mano de obra bajo uso y servicios normales. Tronsmart no es responsable de daños por accidente o consecuentes de cualquier naturaleza que resulten del uso de este producto y cualquier responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema mientras utiliza el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

Deutsch


Vielen Dank, dass Sie sich für den Tronsmart T7 Lite tragbarer Außenlautsprecher entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen bereit. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: support@tronsmart.com

Packungsinhalt

- 1 x Tronsmart T7 Lite Tragbarer Außenlautsprecher
- 1 x Typ-C-Ladekabel
- 1 x Garantiekarte
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x SoundPulse®-Karte
- 1 x Umhängeband

Tastenkonfiguration

- ① Einschalten/Ausschalten/Ladeanzeige
- ② Bluetooth
- ③ Lautstärke +/Nächster Titel
- ④ Wiedergabe/Pause
- ⑤ Lautstärke -/Vorheriger Titel
- ⑥ SoundPulse EQ-Taste
- ⑦ TF-Kartensteckplatz
- ⑧ Typ-C-Ladeanschluss

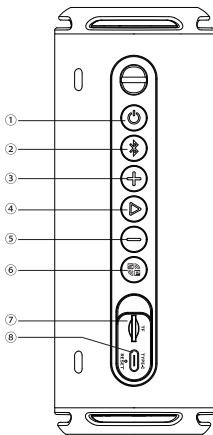


	Zum Einschalten 2 Sekunden lang drücken
	Zum Ausschalten 2 Sekunden lang drücken
	Einmal drücken, um den Beleuchtungsmodus zu wechseln
	Doppelt drücken, um den Lichteffekt auszuschalten
	Einmal drücken, um die Verbindung zum Gerät zu trennen
	Drücken Sie 3 Sekunden lang, um in den Stereo-Pairing-Modus zu wechseln
	Einmal drücken, um den Stereo-Pairing-Modus zu verlassen
	Zum Zurücksetzen 8 Sekunden lang drücken
	Einmal drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
	2 Sekunden lang drücken, um zum nächsten Titel zu springen
	Einmal drücken, um Musik abzuspielen/anzuhalten
	Einmal drücken, um einen Anruf anzunehmen/zu beenden
	Drücken Sie 2 Sekunden lang, um einen Anruf abzulehnen
	Doppelt drücken, um den Sprachassistenten zu aktivieren
	Einmal drücken, um die Lautstärke zu verringern
	2 Sekunden lang drücken, um zum vorherigen Titel zu springen
	Drücken, um den SoundPulse EQ-Modus aufzurufen/zu verlassen
	Drücken Sie einmal, um die Wiedergabemodi zwischen Bluetooth und TF-Karte zu wechseln

Spezifikationen

Modell	T7 Lite
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Profil	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Audio-Codec	SBC
Bluetooth-Reichweite	Bis zu 15m/49ft (offener Bereich)
IP-Bewertung	IPX7
Ausgangsleistung	24W
Eingangsleistung	5V/2A, über Typ-C-Anschluss
Frequenzbereich	60 Hz – 20kHz
Batterie	3.7V/4000mAh
Spielzeit (Variiert nach Lautstärke und Audioinhalt)	LED aus: Bis zu 24 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Ladezeit	4 Stunden
Frequenzband	2402-2480MHz
Maximale Sendeleistung	4 dBm

Wie Benutzt Man


1. Ein-/Ausschalten

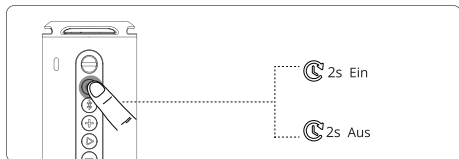

Ein	Weißer Anzeiger an
Aus	Weißer Anzeiger aus

2. Bluetooth-Verbindung


Suchen und klicken Sie auf 'Tronsmart T7 Lite', um eine Verbindung herzustellen.

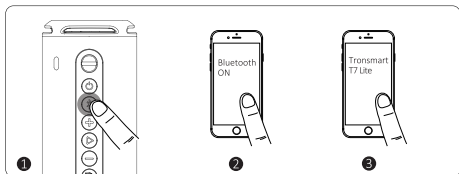

Paarung	Blaue Anzeige blinkt
In Verbindung gebracht	Bluetooth-Anzeige an

3. Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung


Stellen Sie schnell eine Verbindung zu einem anderen Gerät her. Sie können die Bluetooth-Taste einmal drücken, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

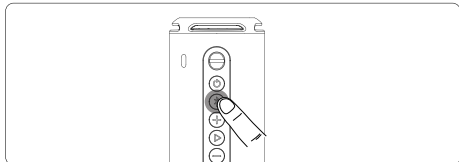


4. Stereo-Pairing-Modus Aufrufen/Beenden

Schließen Sie 2 Tronsmart T7 Lite-Lautsprecher an, um kraftvollen Stereo-Sound zu genießen.

1) Schalten Sie beide Lautsprecher ein. Bitte vergewissern Sie sich, dass einer der Lautsprecher in den Kopplungsmodus gewechselt ist.

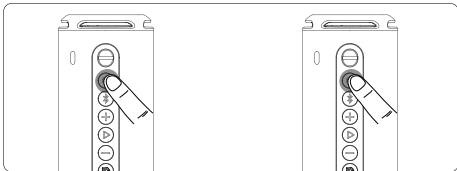

2) Drücken Sie die „Bluetooth“-Taste an einem der beiden Lautsprecher (Host-Lautsprecher) 3 Sekunden lang, um in den Stereo-Pairing-Modus zu wechseln. Die Bluetooth-Anzeige des Host-Lautsprechers blinkt schnell, während der andere eingeschaltet bleibt. (Zum Beenden einmal drücken)

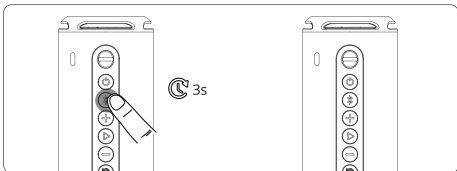


Host-Sprecher	Bluetooth-Anzeige blinkt schnell
Stellvertretender Sprecher	Bluetooth-Anzeige an

3) Bei erfolgreicher Kopplung bleibt die Betriebsanzeige des Host-Lautsprechers eingeschaltet, während der andere ausgeschaltet ist.

Host-Sprecher	Betriebsanzeige an
Stellvertretender Sprecher	Betriebsanzeige aus

4) Suchen und klicken Sie auf 'Tronsmart T7 Lite', um eine Verbindung herzustellen.

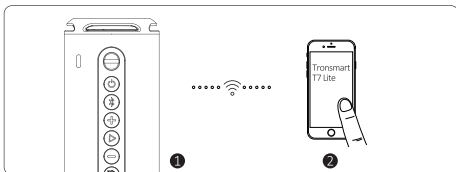


Host-Sprecher	Betriebsanzeige Bleibt Weiß
Stellvertretender Sprecher	Betriebsanzeige Aus

5. TF/Micro SD-Kartensteckplatzmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken.


6. Indikatoren

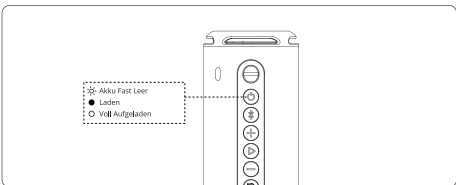

Ladeanzeige Blinkt Rot	Akku Fast Leer
Ladeanzeige Bleibt Rot	Laden
Ladeanzeige Aus	Voll Aufgeladen

7. Zurücksetzen

Drücken Sie die Bluetooth-Taste für 8 Sekunden.

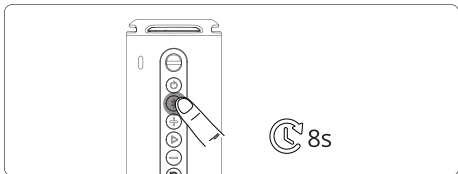


8. Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt wird. Wenn die Batterie schwach ist, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

9. Dual-Audio-Modi

- 1) Busque y haga clic en 'Tronsmart T7 Lite' para conectarse con el dispositivo A.
- 2) Desconecte 'Tronsmart T7 Lite' del dispositivo A (tenga en cuenta que no borre el registro de emparejamiento en el dispositivo).
- 3) Tronsmart T7 Lite volverá a entrar en el modo de emparejamiento.
- 4) Busque y haga clic en 'Tronsmart T7 Lite' para conectarse con el dispositivo B.
- 5) Haga clic en 'Tronsmart T7 Lite' en el dispositivo A para conectarse.

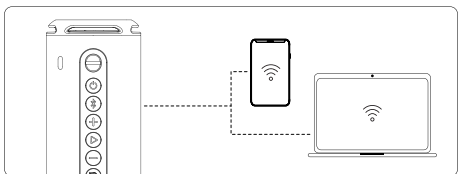

Tronsmart-App

Laden Sie die „Tronsmart App“ über Google Play oder den App Store herunter.



Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc.



Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Wie verbinde ich die Tronsmart-App?

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung auf Ihrem Gerät, suchen und klicken Sie auf „Tronsmart T7 Lite“, um eine Verbindung herzustellen.
2. Öffnen Sie die „Tronsmart“-App und erlauben Sie den Zugriff auf Bluetooth auf Ihrem Gerät.
3. Schieben Sie, um „T7 Lite“ herauszufinden, klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.
4. Bei erfolgreicher Verbindung können Sie Equalizer, Lichter usw.

Pflege & Wartung

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da diese Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann. Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Lassen Sie sich nicht fallen oder springen Sie darauf und behandeln Sie es sorgfältig, um die beste Leistung zu erzielen. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit durch Feuchtigkeit können sich auf dem Körper des Produkts ansammeln, wenn sie an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt werden. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Feuer, da sonst Batterien explodieren oder auslaufen können.

Garantieinformationen

Für Ihren „Tronsmart T7 Lite Tragbarer Outdoor-Lautsprecher“ wird dem ursprünglichen Besitzer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Service gewährt. Tronsmart ist nicht verantwortlich für die versehentliche Verwendung dieses Produkts und seine Haftung wird den Kaufpreis des Produkts nicht überschreiten. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter support@tronsmart.com.

Français


Merci d'avoir choisi haut-parleur d'extérieur portable Tronsmart T7 Lite. Veuillez lire le mode d'emploi avant l'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à : support@tronsmart.com

Paquet Contenu

- 1 X Haut-parleur d'extÉrieur Portable Tronsmart T7 Lite
- 1 X Type-C Câble de Charge
- 1 X Carte de Garantie
- 1 X Manuel d'utilisation
- 1 X Carte SoundPulse®
- 1 X Longe

Configurations du Bouton

- ① Marche/Arrêt/Indicateur de charge
- ② Bluetooth
- ③ Volume +/Piste suivante
- ④ Lecture/Pause
- ⑤ Volume -/Piste précédente
- ⑥ Bouton SoundPulse EQ
- ⑦ Fente pour carte TF
- ⑧ Port de charge de type C

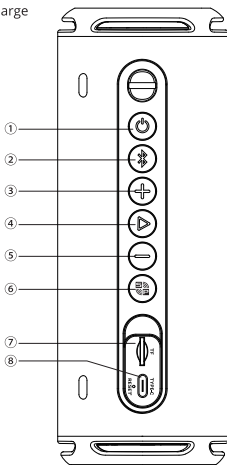


	Appuyez pendant 2 secondes pour allumer
	Appuyez pendant 2 secondes pour éteindre
	Appuyez une fois pour changer de mode d'éclairage
	Appuyez deux fois pour désactiver l'effet d'éclairage
	Appuyez une fois pour vous déconnecter de l'appareil
	Appuyez pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage stereo
	Appuyez une fois pour quitter le mode d'appairage stéréo
	Appuyez pendant 8 secondes pour réinitialiser
	Appuyez une fois pour augmenter le volume
	Appuyez pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante
	Appuyez une fois pour lire/mettre en pause la musique
	Appuyez une fois pour répondre/terminer un appel
	Appuyez pendant 2s pour rejeter un appel
	Appuyez deux fois pour activer l'assistant vocal
	Appuyez une fois pour baisser le volume
	Appuyez pendant 2 secondes pour passer à la piste précédente
	Appuyez pour entrer/sortir du mode SoundPulse EQ
	Appuyez une fois pour basculer entre les modes de lecture Bluetooth et carte TF

Specifications

Modèle	T7 Lite
Version Bluetooth	5.3
Profil Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Un codec audio	SBC
Portée Bluetooth	Jusqu'à 15 m/49 pieds (espace ouvert)
Classement IP	IPX7
Puissance de sortie	24W
La puissance d'entrée	5V/2A, via le port Type-C
Gamme de fréquences	60 Hz – 20 kHz
Batterie	3.7V/4000mAh
Temps de lecture (varié par le niveau de volume et le contenu audio)	LED éteinte : jusqu'à 24 heures (sur un volume de 50 %)
Temps de charge	4 heures
Bande de fréquence	2402-2480MHz
Puissance de transmission maximale	4dBm

Comment l'utilisez


1. Allumer / éteindre

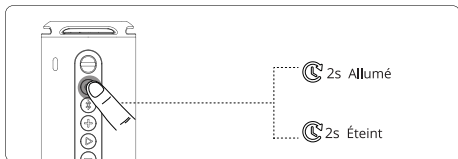

Allumé	Voyant blanc allumé
Éteint	Voyant blanc éteint

2. Connexion Bluetooth


Recherchez et cliquez sur "Tronsmart T7 Lite" pour vous connecter.

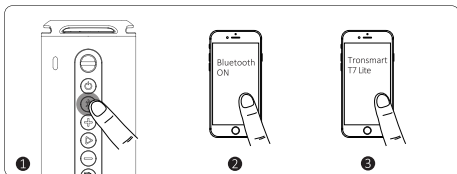

Jumelage	L'indicateur Bluetooth clignote
Connecté	Indicateur Bluetooth activé

3. Déconnectez-vous de Bluetooth


Connectez-vous rapidement à un autre appareil, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton "Bluetooth" pour vous déconnecter de Bluetooth.

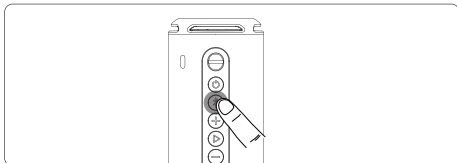


4. Entrer/Quitter le mode d'appairage stéréo

Connectez 2 haut-parleurs Tronsmart T7 Lite pour profiter d'un son stéréo puissant.

1) Allumez les deux haut-parleurs. Veuillez vous assurer que l'une ou l'autre des enceintes est entrée en mode d'appairage.

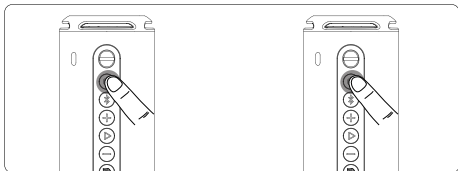

2) Appuyez sur le bouton « Bluetooth » pendant 3 secondes sur l'un ou l'autre des haut-parleurs (haut-parleur hôte) pour entrer en mode d'appairage stéréo, l'indicateur Bluetooth du haut-parleur hôte clignote rapidement tandis que l'étau reste allumé. (Appuyez une fois pour quitter).

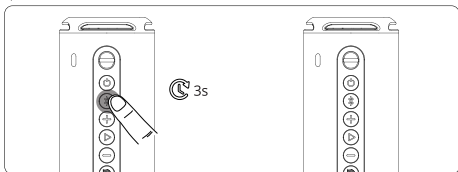


Conférencier hôte	L'indicateur Bluetooth clignote rapidement
Vice-président	Indicateur Bluetooth activé

3) S'il est couplé avec succès, le voyant d'alimentation du haut-parleur hôte restera allumé tandis que l'autre s'éteindra.

Conférencier hôte	Voyant d'alimentation allumé
Vice-président	Voyant d'alimentation éteint

4) Recherchez et cliquez sur "Tronsmart T7 Lite" pour vous connecter.

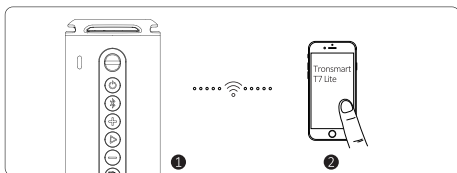


Conférencier hôte	L'indicateur d'alimentation reste blanc
Vice-président	Voyant d'alimentation éteint

5. Mode fente pour carte TF/Micro SD

Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF/Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente.


6. Indicateurs

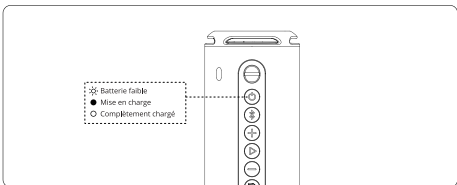

Indicateur de charge Clignote en rouge	Batterie faible
L'indicateur de charge reste rouge	Mise en charge
Indicateur de charge éteint	Complètement chargé

7. Réinitialiser

Appuyez sur le bouton "Bluetooth" pendant 8 secondes.

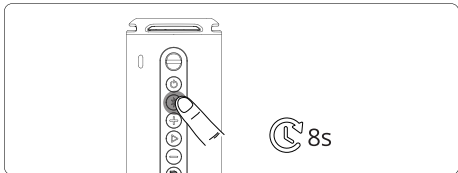


8. Arrêt automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne se couple avec aucun appareil via Bluetooth. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

9. Modes audio doubles

- 1) Recherchez et cliquez sur "Tronsmart T7 Lite" pour vous connecter à l'appareil A.
- 2) Déconnectez 'Tronsmart T7 Lite' de l'appareil A (notez que n'effacez pas l'enregistrement d'appairage sur l'appareil).
- 3) Tronsmart T7 Lite entrera à nouveau en mode d'appairage.
- 4) Recherchez et cliquez sur 'Tronsmart T7 Lite' pour vous connecter à l'appareil B.
- 5) Cliquez sur 'Tronsmart T7 Lite' sur l'appareil A pour vous connecter.

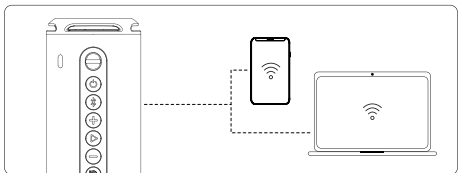

Application Tronsmart

Téléchargez 'Tronsmart App' via Google Play ou App Store.



Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc.



Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google Inc.

Comment connecter l'application Tronsmart ?

1. Activez le paramètre Bluetooth sur votre appareil, recherchez et cliquez sur "Tronsmart T7 Lite" pour vous connecter.
2. Ouvrez l'application 'Tronsmart' et autorisez l'accès au Bluetooth sur votre appareil.
3. Faites glisser pour découvrir 'T7 Lite', cliquez pour vous connecter.
4. Si la connexion est réussie, vous pouvez personnaliser les égaliseurs, les lumières, etc.

Entretien et Maintenance

N'utilisez aucune forme de détergents ou de produits de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable. Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Ne laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances. Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité dues à l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit peu convivial. Ne jetez pas ce produit au feu car les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations de Garantie

Votre « haut-parleur d'extérieur portable Tronsmart T7 Lite » est garanti au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance clientèle à l'adresse support@tronsmart.com.

русский


Благодарим вас за покупку Портативная уличная колонка T7 Lite. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его для последующего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: support@tronsmart.com

Содержимое Упаковки

- 1 x Портативная уличная колонка T7 Lite
- 1 x Зарядный кабель Type-C
- 1 x Гарантийный талон
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x карта SoundPulse®
- 1 x Шнурок

Конфигурация кнопки

- ① Включение/выключение питания/Индикатор зарядки
- ② Bluetooth
- ③ Громкость +/Следующий трек
- ④ Воспроизведение/Пауза
- ⑤ Громкость -/Предыдущий трек
- ⑥ Кнопка эквалайзера SoundPulse
- ⑦ Слот для карты TF
- ⑧ Зарядный порт Type-C

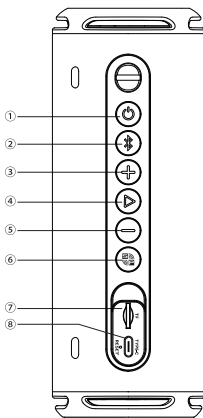


	Нажмите на 2 секунды, чтобы включить
	Нажмите на 2 секунды, чтобы выключить
	Нажмите один раз, чтобы переключить режимы освещения
	Двойное нажатие, чтобы отключить световой эффект
	Нажмите один раз, чтобы отключиться от устройства
	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения стерео
	Нажмите один раз, чтобы выйти из режима сопряжения стерео
	Нажмите на 8 секунд для сброса
	Нажмите один раз, чтобы увеличить громкость
	Нажмите на 2 секунды, чтобы перейти к следующему треку
	Нажмите один раз для воспроизведения/паузы музыки
	Нажмите один раз, чтобы ответить/завершить вызов
	Нажмите на 2 секунды, чтобы отклонить вызов
	Двойное нажатие для активации голосового помощника
	Нажмите один раз, чтобы уменьшить громкость
	Нажмите на 2 секунды, чтобы перейти к предыдущей дорожке
	Нажмите, чтобы войти/выйти из режима SoundPulse EQ
	Нажмите один раз, чтобы переключить режимы воспроизведения между Bluetooth и TF-картой

Технические Характеристики

Модель	T7 Lite
Версия Bluetooth	5.3
Профиль Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Аудио кодек	СБК
Диапазон Bluetooth	До 15 м/49 футов (открытая площадка)
IP-рейтинг	IPX7
Выходная мощность	24 Вт
Входная мощность	5V/2A, через порт Type-C
Диапазон частот	60 Гц – 20 кГц
Батарея	3.7V/4000 мАч
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и аудиоконтента)	Светодиод выключен: до 24 часов (при 50% громкости)
Время зарядки	4 часа
Диапазон частот	2402-2480 МГц
Максимальная мощность передачи	4 дБм

Руководство Пользователя


1. Включить/выключить

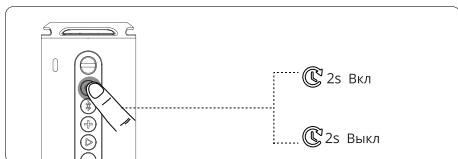

Вкл	Белый индикатор горит
Выкл	Белый индикатор выключен

2. Bluetooth-соединение


Найдите и нажмите «Tronsmart T7 Lite», чтобы подключиться.

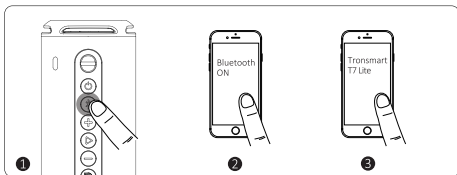

Сопряжение	Мигает индикатор Bluetooth
Связанный	Индикатор Bluetooth горит

3. Отключить Bluetooth


Быстро подключитесь к другому устройству, вы можете нажать кнопку «Bluetooth» один раз, чтобы отключиться от Bluetooth.

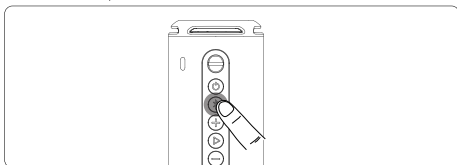


4. Вход/выход из режима стереофонического сопряжения

Подключите 2 динамика Tronsmart T7 Lite, чтобы насладиться мощным стереозвуком.

1) Включите оба динамика. Убедитесь, что любой из динамиков перешел в режим сопряжения.

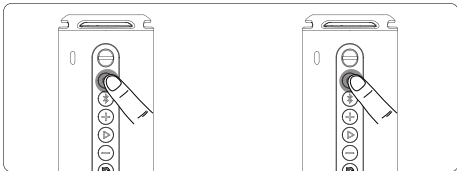

2) Нажмите и удерживайте кнопку «Bluetooth» в течение 3 секунд на любом из динамиков (хост-динамик), чтобы войти в режим стереопары, индикатор Bluetooth на ведущем динамике быстро мигает, а второй остается включенным. (Нажмите один раз, чтобы выйти)

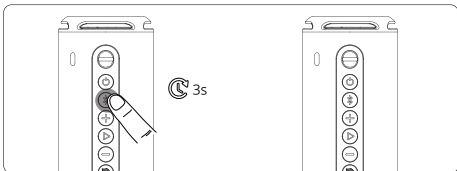


Ведущий спикер	Индикатор Bluetooth быстро мигает
Вице-спикер	Индикатор Bluetooth горит

3) В случае успешного сопряжения индикатор питания основного динамика будет гореть, а второй погаснет.

Ведущий спикер	Индикатор питания включен
Вице-спикер	Индикатор питания выключен

4) Найдите и нажмите «Tronsmart T7 Lite», чтобы подключиться.

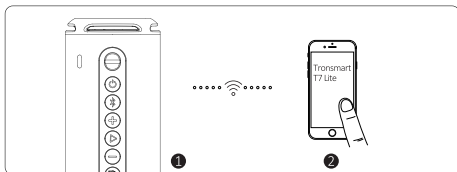


Ведущий спикер	Индикатор питания остается белым
Вице-спикер	Индикатор питания выключен

5. Режим слота для карт памяти TF/Micro SD

Динамик будет воспроизводить музыку с вашей карты TF/Micro SD при подключении карты в слот.


6. Индикаторы

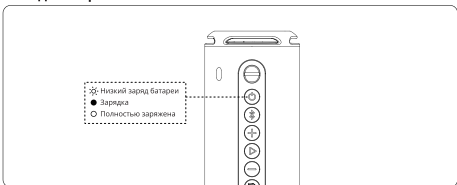

Индикатор зарядки мигает красным	Низкий заряд батареи
Индикатор зарядки остается красным	Зарядка
Индикатор зарядки выключен	Полностью заряжена

7. Сброс

Нажмите кнопку «Bluetooth» на 8 секунд.

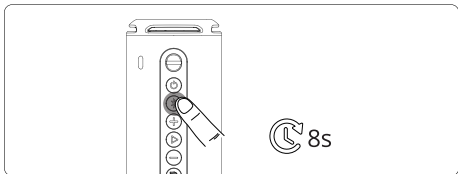


8. Автовыключение

Динамик автоматически отключится через 30 минут, если он не будет сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth. При низком заряде батареи динамик также автоматически отключается.

9. Двойные аудиорежимы

- 1) Найдите и нажмите «Tronsmart T7 Lite», чтобы подключиться к устройству A.
- 2) Отключите «Tronsmart T7 Lite» от устройства A (обратите внимание, что не очищаете запись сопряжения на устройстве).
- 3) Tronsmart T7 Lite снова войдет в режим сопряжения.
- 4) Найдите и нажмите «Tronsmart T7 Lite», чтобы подключиться к устройству B.
- 5) Нажмите «Tronsmart T7 Lite» на устройстве A для подключения.

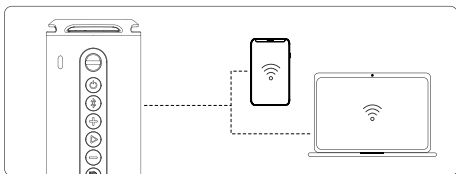

Приложение Тронсмарт

Загрузите «Tronsmart App» через Google Play или App Store.



Apple и логотип Apple являются товарными знаками Apple Inc.



Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google Inc.

Как подключить приложение Tronsmart?

1. Включите настройку Bluetooth на вашем устройстве, найдите и нажмите «Tronsmart T7 Lite» для подключения.
2. Откройте приложение «Tronsmart» и разрешите доступ к Bluetooth на вашем устройстве.
3. Сдвиньте, чтобы узнать «T7 Lite», нажмите, чтобы подключиться.
4. При успешном подключении вы можете настроить эквалайзеры, свет и т. д. по своему усмотрению.

Уход и Обслуживание

Не используйте какие-либо моющие или чистящие средства для чистки продукта, так как любой тип химикатов может сделать его непригодным для использования. Не разбирайте этот продукт. Он не содержит частей, обслуживаемых пользователем. Не роняйте и не прыгайте на нем и обращайтесь с ним осторожно для достижения наилучших результатов. Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе изделия, если хранить его в неприемлемом месте. Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация о Гарантии

На вашу "Портативная уличная колонка T7 Lite" первоначальному владельцу предоставляется гарантия в течение 12 месяцев с даты покупки в отношении дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не превышает покупную цену продукта. Если у вас возникнут проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

日本語


T7 Lite ポータブル屋外スピーカーをご購入いただきありがとうございます。
Tronsmart T7 Lite スピーカーにはBluetooth 5.3が搭載されており、Bluetooth対応デバイスとの最適なペアリングが可能です。使用する前にユーザーマニュアルを読み手元に置いてください。ご問題がある場合は、support@tronsmart.comにメールでお問い合わせください。

パッケージ内容

- 1 x T7 Liteポータブル屋外スピーカー
- 1 x Type-C充電ケーブル
- 1 x 保証カード
- 1 x ユーザーマニュアル
- 1 x SoundPulse®カード
- 1 x ネックストラップ

ボタンの設定

- ① 電源オン/電源オフ/充電インジケータ
- ② ブルートゥース
- ③ 音量+/次曲
- ④ 再生・一時停止
- ⑤ 音量-/前の曲
- ⑥ SoundPulse EQ ボタン
- ⑦ TFカードスロット
- ⑧ Type-C充電ポート

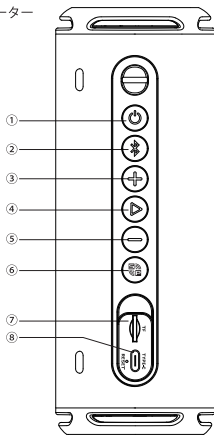


	2秒間押ししてオンにします
	2秒間押すとオフになります
	1 回押すと、照明モードが切り替わります
	2回押しして照明効果をオフにします
	1 回押すと、デバイスから切断されます
	3秒間押しして、ステレオペアリングモードに入ります
	1回押ししてステレオペアリングモードを終了します
	リセットするには8秒間押します
	1回押すと音量が上がる
	2 秒間押すと、次のトラックにスキップします
	1回押すと音楽の再生/一時停止
	1回押しして電話に出る/終了する
	2 秒間押しして着信を拒否します
	2 回押しして音声アシスタントを有効にします
	1回押すと音量が下がります
	2 秒間押すと、前のトラックにスキップします
	押ししてSoundPulse EQモードを開始/終了します
	一度押すと、Bluetooth と TF カードの間で再生モードが切り替わります

仕様

モデル	T7 Lite
Bluetoothバージョン	5.3
Bluetoothプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
オーディオコーデック	SBC
Bluetooth範囲	最大15m/49ft（オープンエリア）
IP定格	IPX7
出力電力	24W
入力電力	5V / 2A、Type-Cポート経由
周波数範囲	60Hz – 20kHz
バッテリー	3.7V/4000mAh
再生時間（音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります）	LED オフ: 最大 24 時間 (50% ボリューム)
充電時間	4時間
周波数帯域	2402-2480MHz
最大送信電力	4dBm

使い方


1. オン/オフを切り替えます

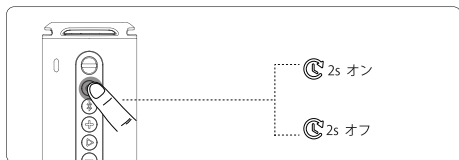

オン	白いインジケータがオン
オフ	白色インジケータ オフ

2. Bluetooth接続


「Tronsmart T7 Lite」を検索してクリックし、接続します。

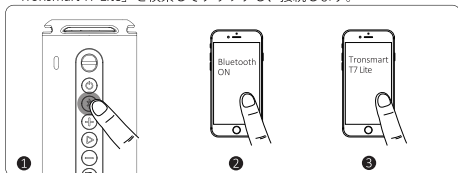

ペアリング	Bluetooth インジケータがすばやく点滅する
接続済み	Bluetooth インジケータがオン

3. Bluetoothから切断します


別のデバイスにすばやく接続します。「Bluetooth」ボタンを1回押すと、Bluetooth から切断できます。

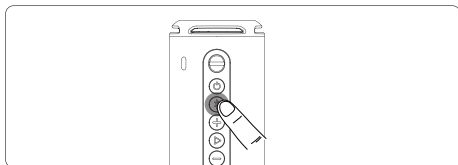


4. ステレオ ペアリング モードの開始/終了

2つのTronsmart T7 Liteスピーカーを接続して、パワフルなステレオサウンドをお楽しみください。

1) 両方のスピーカーの電源を入れます。いずれかのスピーカーがペアリングモードになっていることを確認してください。

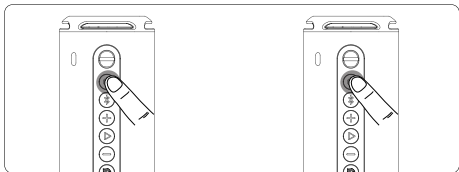

2) いずれかのスピーカー (ホスト スピーカー) の「Bluetooth」 ボタンを 3 秒間押し、ステレオ ペアリング モードに入ります。

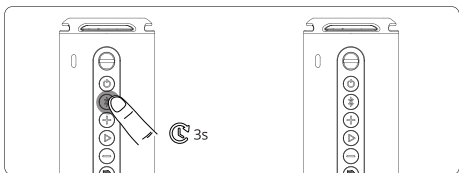


ホストスピーカー	Bluetooth インジケータがすばやく点滅する
副スピーカー	Bluetooth インジケータがオン

3) ペアリングに成功すると、ホスト スピーカーの電源インジケータがオンのままになり、ホスト スピーカーの電源インジケータがオフになります。

ホストスピーカー	電源インジケータがオン
副スピーカー	電源インジケータがオフ

4) 「Tronsmart T7 Lite」を検索してクリックし、接続します。

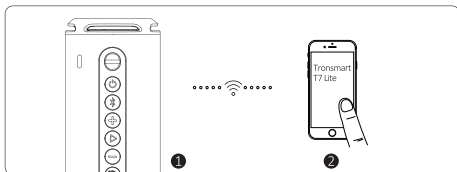


ホストスピーカー	電源インジケータが白のまま
副スピーカー	電源インジケータがオフ

5. TF /Micro SDカードスロットモード

カードをスロットに差し込むと、スピーカーはTF /MicroSDカードの音楽を再生します。


6. インジケーター

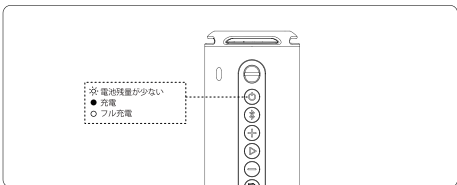

充電インジケータ 赤く点滅	電池残量が少ない
充電インジケータが赤色のまま	充電
充電インジケータがオフ	フル充電

7.リセット

「Bluetooth」 ボタンを 8 秒間押します。

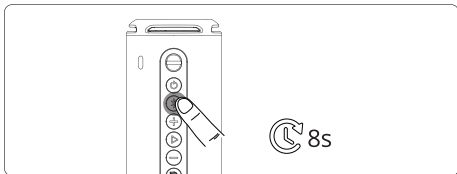


8. 自動電源オフ

Bluetoothを介してデバイスとペアリングしない場合、スピーカーは30分後に自動的に電源がオフになります。バッテリー残量が少ない場合、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

9. デュアルオーディオモード

- 1) 「Tronsmart T7 Lite」を検索してクリックし、デバイス A に接続します。
- 2) デバイス A から「Tronsmart T7 Lite」を取り外します (デバイスのペアリング記録を消去しないでください)。
- 3) Tronsmart T7 Lite はペアリングモードに戻ります。
- 4) 「Tronsmart T7 Lite」を検索してクリックし、デバイス B に接続します。
- 5) デバイス A の「Tronsmart T7 Lite」をクリックして接続します。

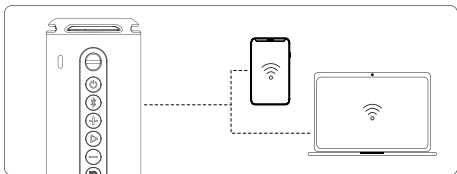

Tronsmartアプリ

GooglePlayまたはAppStoreから「Tronsmartアプリ」をダウンロードします。



AppleおよびAppleロゴは、AppleInc.の商標です。



GooglePlayおよびGooglePlayのロゴは、GoogleInc.の商標です。

Tronsmartアプリを接続する方法は？

1. デバイスでBluetooth設定をオンにし、[Tronsmart T7 Lite]を検索してクリックして接続します。
2. 「Tronsmart」アプリを開き、デバイスでBluetoothへのアクセスを許可します。
3. スライドして「T7 Lite」を見つけ、クリックして接続します。
4. 正常に接続されていれば、イコライザーやライトなどを好きなようにカスタマイズできます。

お手入れとメンテナンス

いかなる種類の化学薬品もこのデバイスを使用できなくする可能性があるため、製品の洗浄に洗剤や洗浄剤を使用しないでください。この製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品は含まれていません。落としたり、ジャンプしたりしないでください。最高の性能を発揮します。製品は乾燥した場所に保管してください。湿気によるほこり、汚れ、湿気は、人が気にならない場所に保管すると製品の本体に蓄積する可能性があります。この製品を火の中に投じないでください。電池が破裂したり漏れたりすることがあります。

保証につきまして

お客様の「Tronsmart T7 Liteポータブル屋外スピーカー」は、通常の使用およびサービスにおける材料および製造上の欠陥に対して、購入日から12か月間、元の所有者に保証されます。Tronsmartは、この製品の偶発的な使用について責任を負いません。製品の購入価格を超えないこと製品の使用中に問題が発生した場合は、遠慮なくカスタマーサポートチーム support@tronsmart.comまでご連絡ください。



SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Warehouse 101H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)



www.tronsmart.com

FCC ID: 2AV3Z-T7LITE

Made in China