



BANG MAX


PORTABLE PARTY SPEAKER

USER MANUAL

Button Configuration

- Play/Pause
- Volume-/Previous Track
- Bluetooth Button
- Power Button
- Charging Indicators
- Volume+/Next Track
- Stereo Pairing Button
- SoundPulse EQ Button
- TuneConn Button
- Echo Button



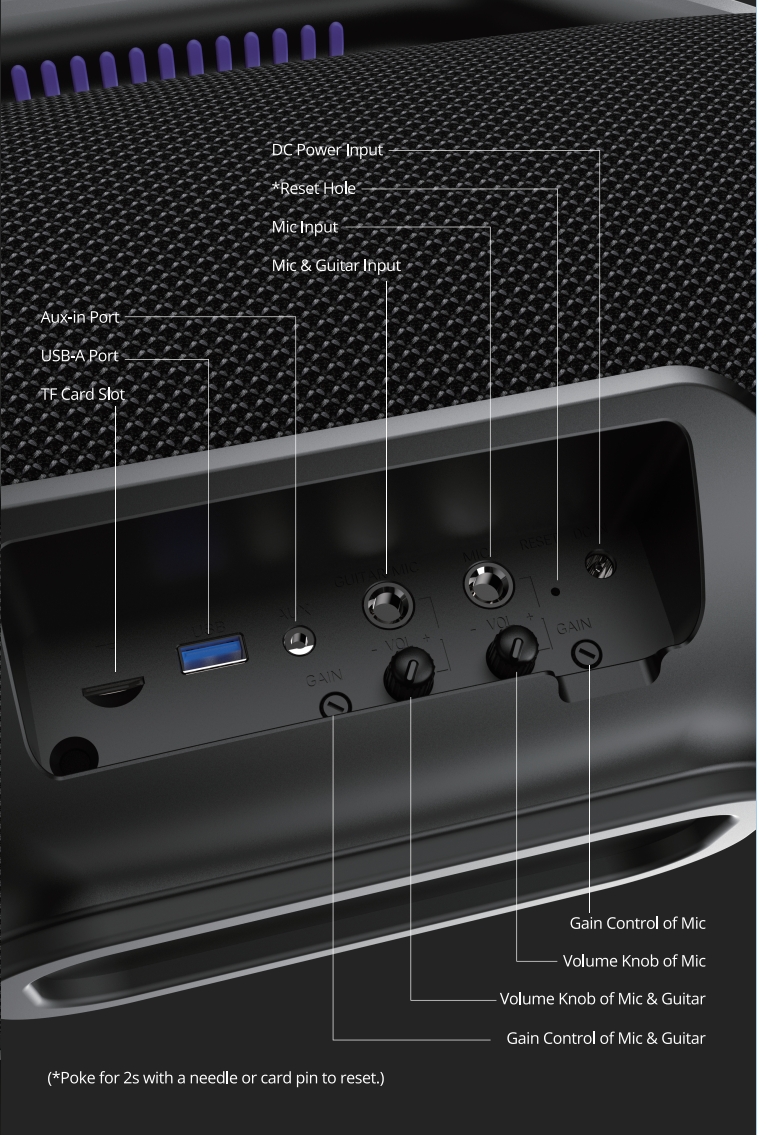

DC Power Input

*Reset Hole

Mic Input

Mic & Guitar Input

Aux-in Port

USB-A Port

TF Card Slot

Gain Control of Mic

Volume Knob of Mic

Volume Knob of Mic & Guitar

Gain Control of Mic & Guitar

(*Poke for 2s with a needle or card pin to reset.)

How to Use



Power Button



Turn on/Turn off: Press for 2s



Switch LED Lighting Modes: Press once to switch between lighting & light-off modes



SoundPulse EQ Button



Enter/ Exit SoundPulse EQ Mode: Press once



Play/Pause Button



Play/Pause: Press Once



Switch Music Playing Modes: Double Press to switch among Bluetooth, USB Flash Disk, TF Card & Aux-in Modes in turn



Stereo Pairing Button



Enter/ Exit Stereo Pairing Mode: Press Once



TuneConn Button



Enter Broadcast Mode: Press Once



Exit Broadcast Mode: Press for 3s



Bluetooth
Button



Disconnect from Bluetooth: Press Once



Reset: Press for 8s



Volume-



Turn down Volume: Press Once




Previous Song: Press for 2s



Volume+



Turn up Volume: Press Once



Next Song: Press for 2s



Echo Button



Switch Echo Modes Among Default, Echo Boost,
Echo Extra Boost: Press Once



Volume Knob
of Microphone



Turn up Volume: Rotate clockwise



Turn down Volume: Rotate counterclockwise



Fine-tuned Control of
Microphone Signal
Input/Microphone &
Guitar Signal Input



Turn up Volume: Rotate clockwise



Turn down Volume: Rotate counterclockwise


Bluetooth Connection

Click 'Tronsmart Bang Max' to Connect.



Dual Audio Modes

1. Search & click 'Tronsmart Bang Max' to connect with device A.
2. Disconnect 'Tronsmart Bang Max' from the device A
(Note that do not clear the pairing record on the device).
3. Tronsmart Bang Max will re-enter pairing mode.
4. Search & click 'Tronsmart Bang Max' to connect with the device B.
5. Click 'Tronsmart Bang Max' on device A to connect.

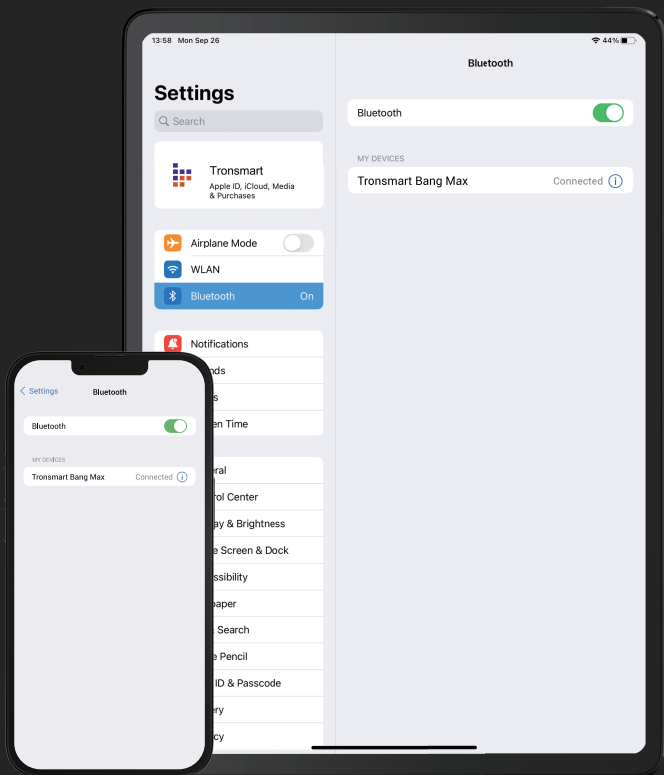

How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode. The stereo pairing indicator of host speaker will flash white.
3. If paired successfully, the stereo pairing indicator of both speakers will stay white.
4. Search & click 'Tronsmart Bang Max' to connect. The power indicator of host speaker will stay blue while vice one will off with stereo pairing indicator of both speakers stay white.
5. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker to exit stereo pairing mode.



How to Connect with up to 100 Speakers



1. Turn on one speaker as the host speaker, search and click 'Tronsmart Bang Max' to connect with your device.
2. Press the 'TuneConn button' once to enter broadcast mode with the TuneConn indicator stays white.
3. Turn on other speakers and press the 'TuneConn button' once to enter broadcast mode.
4. If paired successfully, the TuneConn indicator of speakers will stay on white.
5. Press the 'TuneConn button' for 3s to exit broadcast mode.

Tronsmart App

Download 'Tronsmart App' via Google Play or App Store.



Apple & the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Google Play & the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

How to Connect Tronsmart App?

1. Turn on Bluetooth setting on your device, search & click 'Tronsmart Bang Max' to connect.
2. Open 'Tronsmart' App & allow to access Bluetooth on your device.
3. Slide to find out 'Bang Max' & click to connect.
4. If connected successfully, you could customize Equalizers, lights, etc.



SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Warehouse 101H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AV3Z-BANGMAX



www.tronsmart.com

Made in China

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Bang Max Portable Party Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@tronsmart.com

Package Contents

1 x Tronsmart Bang Max Portable Party Speaker
1 x 3.5mm Audio Cable
1 x Warranty Card
1 x User Manual
1 x SoundPulse® Card
1 x DC Power Cord

USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charge-out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under powering-on mode. Kindly note that the power bank functions for only 30 minutes if doesn't play any sound.

Aux-in Mode

Simply connect the speaker to your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.
Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

TF Card Slot Mode

The speaker will play the music from your TF/Micro SD card when plugging the card into the slot.

USB Flash Drive Mode

The speaker will play the music from your U-disk when plugged into the slot.

Karaoke Mode

Simply insert the wired microphone into the microphone port, the speaker will automatically switch to microphone mode on either Bluetooth-connected or Bluetooth-disconnected mode. You could separately adjust the volume by rotating the volume knob of the microphone.

Guitar Mode

Plug the Guitar(or another Hi-Z instrument) into the guitar jack. The output could be mixed with playback from Bluetooth, U-Disk, or aux-in. You could separately adjust the volume by rotating the volume knob.

Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth or doesn't play any sound after pairing. When on low battery or charging a device for 30 minutes without playing sound, the speaker will power off automatically as well.

Specifications

Model	Bang Max
Color	Black
Bluetooth Version	5.3
Audio Codec	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP
Transmission Distance	18m/59ft
Frequency Range	60Hz-20KHz
Playtime(Varied by Light Display, Volume Level & Audio Contents)	LED Off: Up to 24 Hours(On a 50% Volume) Karaoke: Up to 10 Hours(On a 60% Volume)
Battery Capacity	18000mAh(11.1V/6000mAh)
Power Input	DC 15V-2A
Output Power	130W
IP Rating	IPX6
Charging Time	5 Hours
Frequency Band	2402-2480MHz
Maximum Transmit Power	5dBm

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your 'Tronsmart Bang Max Portable Party Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) this device may not cause harmful interference, and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Warning Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Français

Merci d'avoir acheté le haut-parleur de fête portable Tronsmart Bang Max. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à : support@tronsmart.com.

Contenu du Colis

1 x Haut-parleur de fête portable Tronsmart Bang Max
1 x Câble Audio de 3,5 mm
1 x Carte de Garantie.
1 x Manuel d'utilisation
1 x Carte SoundPulse®
1 x Cordon d'alimentation DC

Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur comporte une fonction de charge USB qui détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A en mode de mise sous tension. Veuillez noter que la banque d'alimentation ne fonctionne que pendant 30 minutes si elle ne produit aucun son.

Mode d'entrée Auxiliaire

Connectez simplement le haut-parleur à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.
Remarque : Après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passe automatiquement en mode Aux-in.

Mode Fente pour Carte TF

Le haut-parleur jouera la musique de votre carte TF/Micro SD lors du branchement de la carte dans la fente.

Mode clé USB

Le haut-parleur jouera la musique de votre U-disk lorsqu'il sera branché dans la fente.

Mode Karaoké

Insérez simplement le microphone filaire dans le port microphone, le haut-parleur passera automatiquement en mode microphone en mode Bluetooth connecté ou déconnecté Bluetooth. Vous pouvez régler le volume séparément en tournant le bouton de volume du microphone.

Mode Guitare

Branchez la guitare (ou un autre instrument Hi-Z) dans la prise de guitare. La sortie peut être mélangée avec la lecture de Bluetooth, U-Disk ou aux-in. Vous pouvez régler le volume séparément en tournant le bouton de volume.

Arrêt Automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne s'apparie avec aucun appareil via Bluetooth ou s'il n'émet aucun son après l'appariement. Lorsque la batterie est faible ou que vous chargez un appareil pendant 30 minutes sans émettre de son, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Caractéristiques

Modèle	Bang Max
Couleur	Noir
Version Bluetooth	5.3
Un Codec Audio	SBC
Compatibilité Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distance de transmission	18m/59ft
Gamme de fréquences	60Hz-20KHz
Temps de Lecture (Varié par l'affichage de la Lumière, le Niveau de Volume et le Contenu Audio)	LED éteinte: jusqu'à 24 heures (à 50% du volume) Karaoké: jusqu'à 10 heures (60% de volume)
Capacité de la Batterie	18000mAh (11.1V/6000mAh)
Entrée de Puissance	DC 15V-2A
Puissance de Sortie	130W
Classement IP	IPX6
Temps de Charge	5 heures
Bande de Fréquence	2402-2480MHz
Puissance de Transmission Maximale	5dBm

Entretien et Maintenance

- N'utilisez aucune forme de détergent ou de produit de nettoyage pour nettoyer le produit car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conserver le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité provenant de l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit hostile.
- Ne jetez pas ce produit au feu ou les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations de Garantie

Votre « Haut-parleur de Fête Portable Tronsmart Bang Max » est garanti au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance clientèle à l'adresse support@tronsmart.com.

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für den tragbaren Partylautsprecher Bang Max von Tronsmart entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support@tronsmart.com.

Packungsinhalt

1 x Tronsmart Bang Max Tragbarer Party-Lautsprecher
1 x 3,5-mm-Audiokabel
1 x Garantiekarte
1 x Benutzerhandbuch
1 x SoundPulse®-Karte
1 x Gleichstromkabel

USB-A-Powerbank-Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Aufladen beginnt, wenn das Ladekabel im Einschaltmodus an den USB-A-Anschluss angeschlossen wird. Bitte beachten Sie, dass die Powerbank nur 30 Minuten lang funktioniert, wenn kein Ton wiedergegeben wird.

Aux-in-Modus

Schließen Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Klinkenkabel an Ihr Nicht-Bluetooth-Gerät an.
Hinweis: Nach dem Einstecken eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-In-Modus.

TF-Kartensteckplatzmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer TF/Micro SD-Karte ab, wenn Sie die Karte in den Steckplatz stecken.

USB-Flash-Laufwerksmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrer U-Disk ab, wenn er in den Steckplatz eingesteckt wird.

Karaoke-Modus

Stecken Sie einfach das kabelgebundene Mikrofon in den Mikrofonanschluss, der Lautsprecher wechselt automatisch in den Mikrofonmodus, entweder im Bluetooth-verbundenen oder im Bluetooth-getrennten Modus. Sie können die Lautstärke separat einstellen, indem Sie den Lautstärkeregler des Mikrofons drehen.

Gitarrenmodus

Schließen Sie die Gitarre (oder ein anderes Hi-Z-Instrument) an die Gitarrenbuchse an. Die Ausgabe kann mit der Wiedergabe von Bluetooth, U-Disk oder Aux-In gemischt werden. Sie können die Lautstärke separat einstellen, indem Sie den Lautstärkeregler drehen.

Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er mit keinem Gerät über Bluetooth gekoppelt ist oder nach der Kopplung keinen Ton wiedergibt. Wenn der Akku schwach ist oder ein Gerät 30 Minuten lang ohne Tonwiedergabe geladen wird, schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen

Modell	Bang Max
Farbe	Schwarz
Bluetooth-Version	5.3
Audio-Codec	SBC
Bluetooth-Kompatibilität	A2DP/AVRCP
Übertragungsentfernung	18m/59ft
Frequenzbereich	60Hz-20KHz
Spielzeit (Variiert nach Lichtanzeige, Lautstärke und Audioinhalten)	LED aus: Bis zu 24 Stunden (bei 50 % Lautstärke) Karaoke: Bis zu 10 Stunden (bei 60 % Lautstärke)
Batteriekapazität	18000 mAh (11,1 V/6000 mAh)
Leistungsaufnahme	Gleichstrom 15V-2A
Ausgangsleistung	130W
IP-Bewertung	IPX6
Ladezeit	5 Stunden
Frequenzband	2402-2480MHz
Maximale Sendeleistung	5 dBm

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalie dieses Gerät unbrauchbar machen kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder springen Sie darauf und behandeln Sie es vorsichtig, um die beste Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Gehäuse des Produkts ansammeln, wenn es an einem unfreundlichen Ort aufbewahrt wird.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da die Batterien sonst explodieren oder auslaufen können.

Garantieinformationen

Ihr „Tronsmart Bang Max Tragbarer Party-Lautsprecher“ wird dem ursprünglichen Besitzer für 12 Monate ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Service garantiert. Tronsmart ist nicht verantwortlich für die versehentliche Verwendung dieses Produkts und seine Haftung übersteigt nicht den Kaufpreis des Produkts. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter support@tronsmart.com.

Español

Gracias por comprar el altavoz portátil para fiestas Tronsmart Bang Max. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para futuras consultas. Si tiene preguntas o comentarios adicionales, contáctenos por correo electrónico a: support@tronsmart.com.

Contenidos del Paquete

1 x Altavoz Portátil para Fiestas Tronsmart Bang Max
1 x Cable de Audio de 3,5 mm.
1 x Tarjeta de Garantía.
1 x Manual de Usuario.
1 x Tarjeta SoundPulse®
1 x Cable de Alimentación de DC.

Función de Banco de Energía USB-A

Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A en el modo de encendido. Tenga en cuenta que el banco de energía funciona solo durante 30 minutos si no reproduce ningún sonido.

Modo de Entrada Auxiliar

Simplemente conecte el altavoz a su dispositivo sin Bluetooth a través del cable con conector de audio de 3,5 mm. Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo de entrada auxiliar.

Modo de Ranura para Tarjeta TF

El altavoz reproducirá la música de su tarjeta TF/Micro SD cuando conecte la tarjeta en la ranura.

Modo de Unidad Flash USB

El altavoz reproducirá la música de su disco U cuando se conecte a la ranura.

Modo Karaoke

Simplemente inserte el micrófono con cable en el puerto del micrófono, el altavoz cambiará automáticamente al modo de micrófono en modo Bluetooth conectado o Bluetooth desconectado. Puede ajustar el volumen por separado girando la perilla de volumen del micrófono.

Modo Guitarra

Enchufe la guitarra (u otro instrumento Hi-Z) en el conector de guitarra. La salida se puede mezclar con la reproducción de Bluetooth, U-Disk o entrada auxiliar. Puede ajustar el volumen por separado girando la perilla de volumen.

Apagado Automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth o no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando la batería está baja o carga un dispositivo durante 30 minutos sin reproducir sonido, el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones

Modelo	Bang Max
Color	Negro
Versión Bluetooth	5.3
Códec de Audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distancia de Transmisión	18 m/59 pies
Rango de Frecuencia	60Hz-20KHz
Tiempo de Reproducción (Varía Según la Pantalla de Luz, el Nivel de Volumen y el Contenido de Audio)	LED Apagado: hasta 24 horas (en un Volumen del 50 %) Karaoke: Hasta 10 Horas (en un Volumen del 60 %)
Capacidad de la batería	18000 mAh (11,1 V/6000 mAh)
Entrada de Alimentación	DC 15V-2A
Potencia de salida	130W
Clasificación del IP	IPX6
Tiempo de carga	5 Horas
Banda de frecuencia	2402-2480MHz
Potencia máxima de transmisión	5dBm

Cuidado y Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- No lo deje caer ni salte sobre él y trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Conservar el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se guarda en un lugar hostil.
- No deseché este producto en el fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su 'Altavoz Portátil para Fiestas Tronsmart Bang Max' está garantizado para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. Tronsmart no es responsable por el uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema al utilizar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile per feste Tronsmart Bang Max. Leggere il manuale dell'utente prima dell'uso e tenerlo a portata di mano per consultazioni future. Se hai ulteriori domande o commenti, ti preghiamo di contattarci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com.

Contenuto della Confezione

1 x Altoparlante portatile per feste Tronsmart Bang Max
1 x Cavo Audio da 3,5 mm
1 x Certificato di Garanzia
1 x Manuale Utente
1 x Scheda SoundPulse®
1 x Cavo di Alimentazione DC

Funzione Banca di Alimentazione USB-A

Questo altoparlante è dotato di una funzione di ricarica USB che rileverà automaticamente il tuo dispositivo e inizierà a ricaricarlo quando il cavo di ricarica è collegato alla porta USB-A in modalità di accensione. Si prega di notare che il power bank funziona solo per 30 minuti se non riproduce alcun suono.

Modalità Ingresso Ausiliario

Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm.

Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Slot per Schede TF

L'altoparlante riprodurrà la musica dalla scheda TF/Micro SD quando si inserisce la scheda nello slot.

Modalità unità Flash USB

L'altoparlante riprodurrà la musica dal tuo U-disk quando è collegato allo slot.

Modalità Karaoke

Basta inserire il microfono cablo nella porta del microfono, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità microfono in modalità Bluetooth connesso o Bluetooth disconnesso. È possibile regolare separatamente il volume ruotando la manopola del volume del microfono.

Modalità Chitarra

Collega la chitarra (o un altro strumento Hi-Z) al jack per chitarra. L'uscita può essere mixata con la riproduzione da Bluetooth, U-Disk o aux-in. È possibile regolare separatamente il volume ruotando la manopola del volume.

Spegnimento Automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth o non riproduce alcun suono dopo l'associazione. Quando la batteria è scarica o si carica un dispositivo per 30 minuti senza riprodurre audio, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

Specifiche

Modello	Bang Max
Colore	Nero
Versione Bluetooth	5.3
Codec Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distanza di Trasmissione	18 m/59 Piedi
Intervallo di Frequenze	60Hz-20KHz
Tempo di Riproduzione (Varia in Base al Display Luminoso, al Livello del Volume e ai Contenuti Audio)	LED Spento: Fino a 24 Ore (su un Volume del 50%) Karaoke: Fino a 10 Ore (su un Volume del 60%)
Capacità della Batteria	18000 mAh (11,1 V/6000 mAh)
Ingresso Alimentazione	DC 15V-2A
Potenza di Uscita	130W
Classificazione IP	IPX6
Tempo di Carica	5 Ore
Banda di Frequenza	2402-2480MHz
Potenza di Trasmissione Massima	5dBm

Cura e Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detersivo o materiale per la pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere o saltarci sopra e trattarlo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità dall'umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o avere perdite.

Informazioni di Garanzia

Il tuo "altoparlante portatile per feste Tronsmart Bang Max" è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e lavorazione in condizioni di utilizzo e servizio normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

русский

Благодарим вас за покупку портативной колонки Tronsmart Bang Max для вечеринок. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и держите его под рукой для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: support@tronsmart.com.

содержимое пакета

1 x Портативная акустическая система Tronsmart Bang Max для вечеринок
1 x 3,5 мм аудиокабель
1 x гарантийный талон
1 x Руководство пользователя
1 x карта SoundPulse®
1 x шнур питания постоянного тока

Функция USB-A Power Bank

Этот динамик поддерживает функцию зарядки через USB, которая автоматически обнаружит ваше устройство и начнет заряжать его, когда зарядный кабель подключен к порту USB-A в режиме включения. Обратите внимание, что внешний аккумулятор работает только 30 минут, если не воспроизводится звук.

Дополнительный режим

Просто подключите динамик к устройству без Bluetooth с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм.
Примечание. После подключения аудиокабеля динамик автоматически переключается в режим Aux-in.

Режим слота для карт TF

Динамик будет воспроизводить музыку с вашей карты TF/Micro SD при подключении карты в слот.

Режим USB-накопителя

Динамик будет воспроизводить музыку с вашего U-диска при подключении к слоту.

Режим караоке

Просто вставьте проводной микрофон в порт для микрофона, и динамик автоматически переключится в режим микрофона в режиме Bluetooth-подключения или в режиме отключения Bluetooth. Вы можете отдельно отрегулировать громкость, вращая ручку громкости микрофона.

Режим гитары

Подключите гитару (или другой инструмент Hi-Z) к гитарному разъему. Выходной сигнал можно микшировать с воспроизведением через Bluetooth, U-Disk или дополнительный вход. Вы можете отдельно отрегулировать громкость, вращая ручку громкости.

Авто-выключение

Динамик автоматически отключится через 30 минут, если он не будет сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth или не будет воспроизводить звук после сопряжения. При низком заряде батареи или зарядке устройства в течение 30 минут без воспроизведения звука динамик также автоматически отключается.

Характеристики

Модель	Bang Max
Цвет	Черный
Версия Bluetooth	5.3
Аудио кодек	СБК
Bluetooth-совместимость	A2DP/AVRCP
Дальность передачи	18 м/59 футов
Диапазон частот	60 Гц-20 кГц
Время воспроизведения (зависит от светового дисплея, уровня громкости и аудиоконтента)	Светодиод выключен: до 24 часов (при 50% громкости) Караоке: до 10 часов (при 60% громкости)
Емкость батареи	18000 мАч (11,1 В/6000 мАч)
Входная мощность	DC 15V-2A
Выходная мощность	130 Вт
IP-рейтинг	IPX6
Время зарядки	5 часов
Диапазон частот	2402-2480 МГц
Максимальная мощность передачи	5дБм

Уход и Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие средства или чистящие материалы для очистки устройства, так как любые химические вещества могут сделать это устройство непригодным для использования.
- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит деталей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на него, бережно относитесь к нему для достижения наилучших результатов.
- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага из-за влажности могут скапливаться на корпусе изделия, если оно хранится в неблагоприятном месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация о Гарантии

На ваш «Портативная акустическая система Tronsmart Bang Max для вечеринок» первоначальный владелец имеет гарантию в течение 12 месяцев с даты покупки на отсутствие дефектов материала и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не будет превышать покупной цены продукта. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

日本語

Tronsmart Bang Max ポータブルパーティー スピーカーをお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にユーザーマニュアルをお読みになり、今後の参考のためにお手元に保管してください。その他のご質問やご意見がございましたら、support@tronsmart.com まで電子メールでお問い合わせください。

パッケージの内容

1 x Tronsmart Bang Max ポータブルパーティー スピーカー
1 x 3.5mmオーディオケーブル
1 x 保証書
1 x ユーザーマニュアル
1 x SoundPulse® カード
1 x DC電源コード

USB-A パワーバンク機能

このスピーカーは、充電ケーブルが電源オンモードでUSB-Aポートに差し込まれると、デバイスを自動的に検出して充電を開始するUSBチャージアウト機能を搭載しています。サウンドが再生されない場合、パワー バンクは 30 分間しか機能しないことに注意してください。

補助入力モード

3.5 mm オーディオ ジャック ケーブルを介して、スピーカーを非 Bluetooth デバイスに接続するだけです。
注: オーディオ ケーブルを差し込むと、スピーカーは自動的に Aux-in モードに切り替わります。

TFカードスロットモード

カードをスロットに差し込むと、スピーカーは TF/Micro SD カードから音楽を再生します。

USB フラッシュドライブ モード

スロットに差し込むと、スピーカーは U ディスクから音楽を再生します。

カラオケモード

有線マイクをマイク ポートに差し込むだけで、スピーカーは Bluetooth 接続モードまたは Bluetooth 非接続モードのいずれかで自動的にマイク モードに切り替わります。マイクの音量ノブを回すことで、音量を個別に調整できます。

ギターモード

ギター (または他の HI-Z 楽器) をギター ジャックに接続します。出力は、Bluetooth、U-Disk、または AUX-IN からの再生と混合できます。音量ノブを回すことで、音量を個別に調整できます。

オートパワーオフ

スピーカーは、Bluetooth 経由でどのデバイスともペアリングされていない場合、またはペアリング後に音を再生しない場合、30 分後に自動的に電源がオフになります。電池残量が少なくなったり、音を再生せずにデバイスを 30 分間充電したりすると、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

仕様

モデル	Bang Max
色	黒
Bluetooth バージョン	5.3
オーディオコーデック	SBC
Bluetooth の互換性	A2DP/AVRCP
伝送距離	18m/59フィート
周波数範囲	60Hz~20KHz
再生時間 (ライト表示、音量レベル、オーディオ コンテンツによって異なります)	LED オフ: 最大 24 時間 (50% ボリューム) カラオケ: 最大10時間 (音量60%時)
バッテリー容量	18000mAh(11.1V/6000mAh)
電源入力	DC 15V-2A
出力電力	130W
IP 評価	IPX6
充電時間	5時間
周波数帯域	2402~2480MHz
最大送信電力	5dBm

ケア&メンテナンス

- 化学薬品を使用するとこのデバイスが使用できなくなる可能性があるため、製品の洗浄に洗剤や洗浄剤を使用しないでください。
- 本製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 落としたりジャンプしたりしないでください。最高のパフォーマンスが得られるように注意して扱ってください。
- 製品は乾燥した場所に保管してください。湿気によるほこり、汚れ、湿気は、不親切な場所に保管すると、製品の本体に蓄積する可能性があります。
- 本製品を火中に投じないでください。電池が爆発したり、漏れたりする可能性があります。

保証情報

「Tronsmart Bang Max ポータブルパーティー スピーカー」は、通常の使用およびサービスの下での材料および製造上の欠陥に対して、購入日から 12 か月間、元の所有者に保証されます。Tronsmart は、この製品の偶発的な使用に対して責任を負わず、その責任は製品の購入価格を超えることはありません。製品の使用中に問題が発生した場合は、support@tronsmart.com のカスタマー サポート チームまでお気軽にお問い合わせください。