Tronsmart

MIRTUNE C3

USER MANUAL

CONTENTS

English 01–09
Italiano 10–18
Español 19–27
Deutsch 28–36
Français 37–45
русский 46–54
Polski 55–63

说明书尺寸85*85mm
80g书写纸
黑白正反印
手风琴
总页数30P

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Mirtune C3 Portable Outdoor Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: **support@tronsmart.com.**

Package Contents

1 x Mirtune C3 Portable Outdoor Speaker
1 x Type-C Charging Cable
1 x Warranty Card
1 x User Manual
1 x SoundPulse® Card
1 x Lanyard

Specifications

Model	Mirtune C3
Bluetooth Version	5.3
Bluetooth Profile	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Audio Codec	SBC
Bluetooth Range	10m/33ft (open area)
IP Rating	IPX7
Output Power	24W
Input Power	5V/2A, via Type-C port
Frequency Range	60Hz – 20kHz
Battery	DC7.4V/18000mAh
Playtime(Varied by Volume Level & Audio Content)	Up to 12 Hours(On a 50% Volume)
Charging Time	2.5 Hours
Band & Frequency	2402-2480MHz
Maximum Transmit Power	4dBm

01

Button Configuration

① Power On/Power Off
② Bluetooth
③ SoundPulse EQ Button
④ Volume +/Next Track
⑤ Play/Pause
⑥ Volume -/Previous Track
⑦ Type-C Charging Port

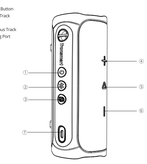

02

How to Operate

	Press for 2s to turn on
	Press for 2s to turn off
	Press once to forced off
	Press once to disconnect from device
	Press for 3s to enter stereo pairing mode
	Press for 3s to exit stereo pairing mode
	Press for 5s to reset
	Press once to switch audio between speaker & phone dialing
	Press once to enter/exit SoundPulse EQ Mode
	Press once to turn up volume
	Press for 2s to skip to next track
	Press once to play/pause music
	Press once to turn down volume
	Press for 2s to reject a call
	Double press to activate voice assistant
	Press once to turn down volume
	Press for 2s to skip to previous track

How to Use

1. Turn On/Off

03

On	White Indicator On
Off	White Indicator Off

2. Bluetooth Connection

Search & click Tronsmart Mirtune C3 to connect.

Pairing	Bluetooth Indicator flashes
Connected	Bluetooth Indicator on

3. Disconnect from Bluetooth

Quickly connect to another device, you could press the 'Bluetooth' button once to disconnect from Bluetooth.

04

4. Enter/Exit Stereo Pairing Mode

Connect 2 Tronsmart Mirtune C3 speakers to enjoy powerful stereo sound.

1) Turn on both speakers. Please make sure they don't pair with any device.

2) Press the 'Bluetooth' Button for 3s on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode, the Bluetooth indicator of the host speaker flashes quickly while the voice one stays on.(Press once to exit)

3) If paired successfully, the power indicator of host speaker will stay on while voice one will off.

05

4) Search & click Tronsmart Mirtune C3 to connect.

5. Dual Audio Modes

A. Search & click Tronsmart Mirtune C3' to connect with device A.

B. Disconnect Tronsmart Mirtune C3' from the device A(Note that do not clear the pairing record on the device).

06

C. Tronsmart Mirtune C3 will re-enter pairing mode.
D. Search & click 'Tronsmart Mirtune C3' to connect with the device B.

E. Click 'Tronsmart Mirtune C3' on device A to connect.

07

6. Indicators



Charging Indicator Flashes red	Battery Low
Charging Indicator Stays Red	Charging
Charging Indicator Off	Fully charged

7. Power

Press 'Bluetooth' button for 8s.

8. Auto Power Off

The speaker will auto-off after 30 minutes if it does not part with any device or play any music. When on low battery, the speaker will power off automatically as well.

08

Tronsmart App

Download 'Tronsmart App' via Google Play or App Store.

Available on the App Store — Apple & the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

GET IT ON Google play — Google Play & the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

How to Connect Tronsmart App?

1. Turn on Bluetooth setting on your device, search & click Tronsmart Mirtune C3' to connect.
2. Open 'Tronsmart App & allow to access Bluetooth on your device.
3. Slide to find out 'Mirtune C3' & click to connect.
4. If connected successfully, you could customize Equalizers, lights, etc.

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product & contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the product & may cause damage to the internal parts.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your Tronsmart Mirtune C3 Portable Outdoor Speaker, is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at **support@tronsmart.com.**

09

Tronsmart

Shenzhen Geekbuy E-commerce Co.,Ltd.
Warehouse 101H, No.49 South Wuhe Avenue, Wuhe Community, BanTian Street, LongGang District, ShenZhen, China
Email:support@tronsmart.com
800-270-1082(US&A, Canada)
+86-755-23603740 (Global)

www.tronsmart.com Made in China

Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile Tronsmart Mirtune C3. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Per ulteriori domande o commenti, si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo **support@tronsmart.com.**

Contenuto della Confezione

1 x altoparlante portatile Mirtune C3
1 x cavo di ricarica di tipo-C
1 x scheda di garanzia
1 x manuale utente
1 x scheda SoundPulse®
1 x Cordino

Specifiche

Modello	Mirtune C3
Versione Bluetooth	5.3
Profilo Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Codec audio	SBC
Distanza Bluetooth	Fino a 15 metri (in spazi aperti)
Grado IP	IPX7
Potenza in Uscita	24 W
Potenza in Ingresso	5 V/2 A, tramite porta di tipo-C
Gamma di Frequenza	60 Hz – 20 kHz
Batteria	DC7.4V/18000mAh
Durata di Riproduzione (Varia in Base al Livello del Volume e al Contenuto Audio)	Fino a 12 ore (con volume al 50%)
Tempo di Ricarica	2,5 Ore
Banda di Frequenza	2402-2480 MHz
Potenza di Trasmissione Massima	4 dBm

10

Configurazione Pulsanti

① Accensione/Spegnimento
② Bluetooth
③ Pulsante SoundPulse EQ
④ Volume +/Traccia Successiva
⑤ Riproduzione/Pausa
⑥ Volume -/Traccia Precedente
⑦ Porta di Ricarica Type-C

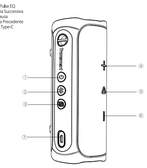

11

Come Funziona

	Premere per 2 secondi per accendere
	Premere per 2 secondi per spegnere
	Premere per 10 secondi per forzare lo spegnimento
	Premere una volta per disconnettersi dal dispositivo
	Premere una volta per entrare nella modalità di associazione stereo
	Premere una volta per uscire dalla modalità di associazione stereo
	Premere per 5 secondi per reimpostare
	Premere una volta per alternare l'audio tra altoparlante e chiamata telefonica
	Premere una volta per entrare/uscire dalla modalità SoundPulse EQ
	Premere una volta per aumentare il volume
	Premere per 2 secondi per passare alla traccia successiva
	Premere una volta per riproduci/mettere in pausa la musica
	Premere una volta per abbassare il volume della musica
	Premere per 2 secondi per rifiutare una chiamata
	Premere due volte per attivare l'assistente vocale
	Premere una volta per abbassare il volume
	Premere per 2s per passare alla traccia precedente

Come Usare

1. Accensione/Spegnimento

12

Accesso	Indicatore Bianco Acceso
Spento	Indicatore Bianco Spento

2. Connessione Bluetooth

Cerca e fai clic su 'Tronsmart Mirtune C3' per connetterti.

Associazione	Indicatore Bluetooth Lampeggia
Connesso	Indicatore Bluetooth Acceso

3. Disconnetti dal Bluetooth

Connetti rapidamente a un altro dispositivo, puoi premere una volta il pulsante "Bluetooth" per disconnetterti dal Bluetooth.

13

4. Entra/Esci dalla modalità di associazione stereo

Collega 2 altoparlanti Tronsmart Mirtune C3 per godersi un potente suono stereo.

1) Accendi entrambi gli altoparlanti. Assicurati che uno degli altoparlanti sia entrato in modalità di associazione.

2) Premi il pulsante "Bluetooth" per 3s su uno degli altoparlanti (altoparlante host) per entrare in modalità di associazione stereo, l'indicatore Bluetooth dell'altoparlante host lampeggia rapidamente mentre l'altro rimane acceso. (Premi una volta per uscire)

3) Se l'associazione è avvenuta correttamente, l'indicatore di alimentazione dell'altoparlante host rimarrà acceso mentre l'altro si spegnerà.

14

4) Cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune C3" per connetterti.

5. Modalità Audio Doppie

A. Cerca e fai clic su "Tronsmart Mirtune C3" per connetterti al dispositivo A.

B. Scollega "Tronsmart Mirtune C3" dal dispositivo A (nota che non cancellare il record di associazione sul dispositivo).

15

C. Tronsmart Mirtune C3 rientrerà in modalità di associazione.
D. Cerca e clicca su "Tronsmart Mirtune C3" per connetterti al dispositivo B.

E. Clicca su "Tronsmart Mirtune C3" sul dispositivo A per connetterti.

16

6. Indicatori

Indicatore di carica lampeggia in rosso	Batteria scarica
Indicatore di carica rimane rosso	In carica
Indicatore di carica spento	Completamente carica

7. Reinizializzare

Premi il pulsante "Bluetooth" per 8 secondi.

8. Spegnimento Automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si associa a nessun dispositivo o non riproduce musica. Quando la batteria è scarica, l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

17

App Tronsmart

Scarica 'App Tronsmart' tramite Google Play o App Store.

Available on the App Store — Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc.

GET IT ON Google play — Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc.

Come Collegare l'app Tronsmart?

1. Attiva le impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo, cerca e fai clic su 'Tronsmart Mirtune C3' per connetterti.
2. Apri l'app 'Tronsmart' e consenti l'accesso al Bluetooth sul tuo dispositivo.
3. Scorri per trovare 'Mirtune C3' e fai clic per connetterti.
4. Se la connessione è riuscita, puoi personalizzare equalizzatori, luci, ecc.

Cura e Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o materiale di pulizia per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di sostanza chimica potrebbe rendere questo dispositivo inutilizzabile.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciare cadere o saltare sul prodotto e trattarlo con cura per ottenere migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporcizia e umidità possono accumularsi sul corpo del prodotto se conservato in un luogo umido.
- Non smaltire questo prodotto nell'fuoco o le batterie potrebbero esplodere o perdere.

Informazioni sulla Garanzia

Il tuo Tronsmart Mirtune C3 Portabile Speaker è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto per difetti di materiale e lavorazione in condizioni normali di utilizzo e assistenza. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

18

Español

Gracias por comprar el altavoz portátil para exteriores Tronsmart Mirtune C3. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para consultarlo en el futuro. Si tiene alguna pregunta o comentario adicional, contáctenos por correo electrónico a: **support@tronsmart.com.**

Contenidos del Paquete

1 x Altavoz Exterior Portátil Mirtune C3
1 x Cable de Carga Tipo-C
1 x Tarjeta de Garantía
1 x Manual de Usuario
1 x Tarjeta SoundPulse®
1 x Cordón

Especificaciones

Modelo	Mirtune C3
Versión Bluetooth	5.3
Perfil Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Códec de Audio	SBC
Alcance de Bluetooth	Más de 15 metros (zona Abierta)
Clasificación IMEP	IPX7
Potencia de Salida	24W
Potencia de Entrada	5V/2A, a Través del Puerto Tipo C
Rango de Frecuencia	60 Hz – 20 kHz
Batería	DC7.4V/18000mAh
Tiempo de Reproducción (Variado Según el Nivel de Volumen y el Contenido de Audio)	Hasta 12 Horas (en un Volumen del 50%)
Tiempo de Carga	2,5 Horas
Banda de Frecuencia	2402-2480MHz
Potencia Máxima de Transmisión	4dBm

19

Configuración de Botones

① Encendido/Apagado
② Bluetooth
③ Botón SoundPulse EQ
④ Volumen +/Siguiente Pista
⑤ Reproducir/Pausar
⑥ Volumen -/Pista Anterior
⑦ Puerto de Carga Tipo-C

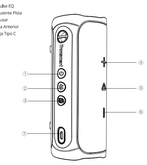

20

Como Operar

	Presione durante 2 segundos para encender
	Presione durante 2 segundos para apagar
	Presione una vez para forzar el apagado
	Presione una vez para desconectarse del dispositivo
	Presione durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento estéreo
	Presione una vez para salir del modo de emparejamiento estéreo
	Presione durante 5 segundos para restablecer
	Presione una vez para cambiar el audio entre altavoz y marcación por teléfono
	Presione una vez para ingresar/salir del modo SoundPulse EQ
	Presione una vez para subir el volumen
	Presione durante 2 segundos para pasar a la siguiente pista
	Presione una vez para reproducir/pausar la música
	Presione una vez para responder/finalizar una llamada
	Presione una vez para bajar el volumen de la música
	Presione dos veces para activar el asistente de voz
	Presione una vez para bajar el volumen
	Presione durante 2 segundos para saltar a la pista anterior

Cómo Utilizar

1. Encender / Apagar

21

En	Indicador Blanco Encendido
Apagado	Indicador Blanco Apagado

2. Conexión Bluetooth

Busque y haga clic en 'Tronsmart Mirtune C3' para conectarse.

Emparejamiento	El indicador de Bluetooth parpadea
Conectado	Indicador de Bluetooth encendido

3. Desconectarse de Bluetooth

Conéctese rápidamente a otro dispositivo, puede presionar el botón "Bluetooth" una vez para desconectarse de Bluetooth.



22

4. Entrar/Salir del modo de emparejamiento estéreo

Conecte 2 altavoces Tronsmart Mirtune C3 para disfrutar de un potente sonido estéreo.

1) Encienda ambos altavoces. Asegúrese de que no se emparejen con ningún dispositivo.

2) Presione el botón "Bluetooth" durante 3 segundos en cualquiera de los altavoces (altavoz principal) para ingresar al modo de emparejamiento estéreo, el indicador de Bluetooth del altavoz principal parpadea rápidamente mientras el del expresidente permanece encendido. (Presione una vez para salir).



3) Si se empareja correctamente, el indicador de encendido del altavoz principal permanecerá encendido mientras que el primero se apagará.

23

4) Busque y haga clic en Tronsmart Mirtune C3' para conectarse.

5. Modos de audio dualeo

A. Busque y haga clic en 'Tronsmart Mirtune C3' para conectarse con el dispositivo A.

B. Desconecte Tronsmart Mirtune C3' del dispositivo A (tenga en cuenta que no borre el registro de emparejamiento en el dispositivo).

24

C. Tronsmart Mirtune C3 volverá a entrar en modo de emparejamiento.
D. Busque y haga clic en 'Tronsmart Mirtune C3' para conectarse con el dispositivo B.

E. Haga clic en 'Tronsmart Mirtune C3' en el dispositivo A para conectarse.

25

6. Indicadores

El indicador de carga parpadea en rojo	Batería Baja
El indicador de carga permanece rojo	Cargando
El indicador de carga apagado	Completamente cargado

7. Reiniciar

Presione el botón "Bluetooth" durante 8 segundos.

8. Apagado automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo ni reproduce música. Cuando la batería esté baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

26

Aplicación Tronsmart

Descargue la 'Aplicación Tronsmart' a través de Google Play o App Store.

Available on the App Store — Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc.

GET IT ON Google play — Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

¿Cómo conectar la aplicación Tronsmart?

1. Active la configuración de Bluetooth en su dispositivo, busque y haga clic en 'Tronsmart Mirtune C3' para conectarse.
2. Abra la aplicación 'Tronsmart' y permita el acceso a Bluetooth en su dispositivo.
3. Deslice para encontrar 'Mirtune C3' y haga clic para conectarse.
4. Si se conecta correctamente, podrá personalizar ecualizadores, luces, etc.

Cuidado y Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas que el usuario pueda reparar.
- No lo deje caer ni salte sobre ella y trátela con cuidado para su mejor rendimiento.
- Mantener el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se guarda en un lugar húmedo.
- No arroje este producto al fuego o las baterías podrían explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su 'Altavoz portátil para exteriores Tronsmart Mirtune C3' tiene una garantía para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Tronsmart no es responsable del uso accidental de este producto y su responsabilidad no superará el precio de compra del producto. Si tiene algún problema al utilizar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

27

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf des tragbaren Lautsprechers Tronsmart Mirtune C3. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: **support@tronsmart.com.**

Packungsinhalt

1 x Mirtune C3 Tragbarer Lautsprecher
1 x Typ-C Ladekabel
1 x Garantiekarte
1 x Benutzerhandbuch
1 x SoundPulse® Karte
1 x Tragriemen

Spezifikationen

Modell	Mirtune C3
Bluetooth-Version	5.3
Bluetooth-Profil	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Audio-Codec	SBC
Bluetooth-Reichweite	10m (bis 15 m/45 ft offener Bereich)
IP-Schutzart	IPX7
Ausgangsleistung	24 W
Eingangsleistung	5 V/2 A, über Typ-C-Anschluss
Frequenzbereich	60 Hz – 20 kHz
Akku	DC7.4V/18000mAh
Spielzeit (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)	Bis zu 12 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Ladezeit	2,5 Stunden
Frequenzband	2402-2480MHz
Maximale Sendeleistung	4dBm

28

Tastenkonfiguration

① Einschalten/Ausschalten
② Bluetooth
③ Soundpulse EQ-Taste
④ Lautstärke +/Nächster Titel
⑤ Wiedergabe/Pause
⑥ Lautstärke -/Vorheriger Titel
⑦ Ladeanschluss Typ C

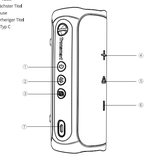

29

Bedienung

	Zum Einschalten 2 s drücken
	Zum Ausschalten 2 s drücken
	Zum Ausschalten 5 s drücken
	Einmal drücken, um die Verbindung zum Gerät zu trennen
	Einmal drücken, um in den Stereo-Kopplungsmodus zu wechseln
	Einmal drücken, um den Stereo-Kopplungsmodus zu verlassen
	8 s drücken, um zurückzusetzen
	Einmal drücken, um zwischen Lautsprecher und Telefonanruf umzuschalten
	Einmal drücken, um in den SoundPulse EQ-Modus zu wechseln/diesen zu verlassen
	Einmal drücken, um die Lautstärke zu erhöhen
	2 s drücken, um zum nächsten Titel zu springen
	Einmal drücken, um Musik abzuspielen/anzuhalten
	Einmal drücken, um einen Anruf anzunehmen/zu beenden
	2 s drücken, um einen Anruf abzulehnen
	Zweimal drücken, um den Sprachassistenten zu aktivieren
	Einmal drücken, um die Lautstärke zu verringern
	Drücken Sie 2 Sekunden lang, um zum vorherigen Titel zu springen

Verwendung

1. Ein-/Ausschalten

30

Ein	Weiße Anzeige an
Aus	Weiße Anzeige aus

2. Bluetooth-Verbindung

Suchen und klicken Sie auf „Tronsmart Mirtune C3", um eine Verbindung herzustellen.

Paarung	Bluetooth-Anzeige blinkt
Verbunden	Bluetooth-Anzeige an

3. Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung

Stellen Sie schnell eine Verbindung zu einem anderen Gerät her. Sie können die Bluetooth-Taste einmal drücken, um die Bluetooth-Verbindung zu trennen.

31

4. Stereo-Kopplungsmodus aktivieren/deaktivieren

Verbinden Sie 2 Tronsmart Mirtune C3-Lautsprecher, um kraftvollen Stereoklang zu genießen.

1) Schalten Sie beide Lautsprecher ein. Stellen Sie sicher, dass einer der Lautsprecher in den Kopplungsmodus gewechselt ist.

2) Drücken Sie die „Bluetooth"-Taste 3 s lang auf einem der Lautsprecher (Host-Lautsprecher), um in den Stereo-Kopplungsmodus zu wechseln. Die Bluetooth-Anzeige des Host-Lautsprechers blinkt schnell, während die des zweiten Lautsprechers eingeschaltet bleibt. (Einmal drücken, um zu beenden)

3) Bei erfolgreicher Kopplung bleibt die Betriebsanzeige des Host-Lautsprechers eingeschaltet, während der zweite Lautsprecher aus ist.

32

4) Suchen und klicken Sie auf „Tronsmart Mirtune C3", um eine Verbindung herzustellen.

5. Duale Audiomodi

A. Suchen und klicken Sie auf „Tronsmart Mirtune C3", um eine Verbindung mit Gerät A herzustellen.

B. Trennen Sie „Tronsmart Mirtune C3" von Gerät A (beachten Sie, dass Sie den Pairing-Eintrag auf dem Gerät nicht löschen).

33

C. Tronsmart Mirtune C3 wechselt erneut in den Pairing-Modus.
D. Suchen und klicken Sie auf „Tronsmart Mirtune C3", um eine Verbindung mit Gerät B herzustellen.

E. Klicken Sie auf „Tronsmart Mirtune C3" auf Smartphone A, um eine Verbindung herzustellen.

34

6. Anzeigen

Ladevorgang blinkt rot	Batterie schwach
Ladevorgang blinkt rot	Wird geladen
Ladevorgang aus	Vollständig geladen

7. Zurücksetzen

Drücken Sie die „Bluetooth"-Taste 8 Sekunden lang.

8. Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch ab, wenn er nicht mit einem Gerät gekoppelt ist oder Musik abspielt. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch ab.

35

Tronsmart App

Laden Sie die „Tronsmart App" über Google Play oder den App Store herunter.

Available on the App Store — Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc.

GET IT ON Google play — Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google Inc.

Wie verbinde ich die Tronsmart App?

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung auf Ihrem Gerät, suchen Sie nach „Tronsmart Mirtune C3" und klicken Sie darauf, um eine Verbindung herzustellen.
2. Öffnen Sie die „Tronsmart"-App und erlauben Sie den Zugriff auf Bluetooth auf Ihrem Gerät.
3. Wischen Sie um „Mirtune C3" zu finden, und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, können Sie Equalizer, Lichter usw. anpassen.

Pflege und Wartung

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmaterialien, um das Produkt zu reinigen, da jede Art von Chemikalien das Gerät unbrauchbar machen kann.
- Nehmen Sie dieses Produkt nicht auseinander und enthält keine vom Benutzer wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen und springen Sie nicht darauf. Behandeln Sie es mit Sorgfalt, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Staub, Schmutz und Feuchtigkeit können sich auf dem Gehäuse des Produkts ansammeln, wenn es an einem unfeuchten Ort aufbewahrt wird.
- Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da die Batterien sonst explodieren oder auslaufen können.

Garantieinformationen

Ihr Ihren „Tronsmart Mirtune C3 Portable Speaker" gilt für den ursprünglichen Eigentümer eine Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und Wartung. Tronsmart ist nicht für die versehentliche Verwendung dieses Produkts verantwortlich und seine Haftung übersteigt nicht den Kaufpreis des Produkts. Wenn bei der Verwendung des Produkts Probleme auftreten, zögern Sie bitte nicht, unser Kundensupportteam unter support@tronsmart.com zu kontaktieren.

36

Français

Nous vous remercions d'avoir acheté l'enceinte portable Tronsmart Mirtune C3. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et le conserver à portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse suivante : **support@tronsmart.com**

Contenu de l'emballage

1 x Enceinte Portable Mirtune C3
1 x Câble de Chargement Type-C
1 x Carte de Garantie
1 x Manuel d'Utilisateur
1 x Carte SoundPulse®
1 x Cordon

Specifications

Modèle	Mirtune C3
Version Bluetooth	5.3
Profils Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Codec audio	SBC
Indice de protection IP	IPX7
Puissance de sortie	24 W
Puissance d'entrée	5 V/2 A, via le port Type-C
Plage de fréquences	60Hz – 20kHz
Batterie	DC7.4V/18000mAh
Autonomie (variable en fonction du niveau de volume et du contenu audio)	Jusqu'à 12 heures (à 50 % du volume)
Temps de charge	2,5 Heures
Bande de fréquence	2402-2480MHz
Puissance de Transmission Maximale	4dBm

37

Configuration des boutons

① Marche/Arrêt
② Bluetooth
③ Bouton SoundPulse EQ
④ Volume +/Piste Suivante
⑤ Lecture/Pause
⑥ Volume -/Piste Précédente
⑦ Port de Chargement Type-C

38

Comment Utiliser

	Appuyez pendant 2 secondes pour allumer
	Appuyez pendant 2 secondes pour éteindre
	Appuyez pendant 5 secondes pour forcer l'arrêt
	Appuyez une fois pour vous déconnecter de l'appareil
	Appuyez pendant 3 secondes pour entrer en mode de couplage stéréo
	Appuyez une fois pour quitter le mode de couplage stéréo
	Appuyez pendant 5 secondes pour réinitialiser
	Appuyez une fois pour basculer l'audio entre le haut-parleur et la numérotation téléphonique
	Appuyez une fois pour entrer/quitter le mode SoundPulse EQ
	Appuyez une fois pour augmenter le volume
	Appuyez pendant 2 secondes pour passer à la piste suivante
	Appuyez une fois pour la lecture ou en pause la musique
	Appuyez une fois pour réjecter/mettre fin à un appel
	Appuyez pendant 2 secondes pour ouvrir un appel
	Appuyez deux fois pour activer l'assistant vocal
	Appuyez une fois pour baisser le volume
	Appuyez pendant 2 secondes pour passer à la piste précédente

Comment Utiliser

1. Allumer/éteindre

39

Allumé	Voyant Blanc Allumé
Éteint	Voyant Blanc éteint

2. Connexion Bluetooth

Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 » pour vous connecter.

Couplage	Le voyant Bluetooth clignote
Connecté	Le voyant Bluetooth est allumé

3. Déconnecter du Bluetooth

Connectez-vous rapidement à un autre appareil, vous pouvez appuyer une fois sur le bouton « Bluetooth » pour vous déconnecter du Bluetooth.

40

4. Entrer/Sortir du Mode de Couplage Stéréo

Connectez 2 haut-parleurs Tronsmart Mirtune C3 pour profiter d'un son stéréo puissant.

1) Allumez les deux haut-parleurs. Veuillez vous assurer que l'un des deux haut-parleurs est entré en mode de couplage.

2) Appuyez sur le bouton « Bluetooth » pendant 3 secondes sur l'une des enceintes (enceinte hôte) pour accéder au mode de couplage stéréo. Le voyant Bluetooth de l'enceinte hôte clignote rapidement tandis que celui de l'enceinte vice-présidente reste allumé. (Appuyez une fois pour quitter)

3) Si l'appairage est réussi, le voyant d'alimentation de l'enceinte hôte reste allumé tandis que celui de l'enceinte vice-présidente s'éteint.

41

4) Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 » pour vous connecter.

5. Modes audio doubles

A. Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 » pour vous connecter à l'appareil A.

B. Déconnectez « Tronsmart Mirtune C3 » de l'appareil A (notez que vous n'effacez pas l'enregistrement de couplage sur l'appareil).

42

C. Tronsmart Mirtune C3 entrera à nouveau en mode de couplage.
D. Recherchez et cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 » pour vous connecter à l'appareil B.

E. Cliquez sur « Tronsmart Mirtune C3 » sur l'appareil A pour vous connecter.