



NIMMO

USER MANUAL

CONTENTS

English	01~05
Español	06~10
русский	11~15
日本語	16~20

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Nimo Portable Mini Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: **support@tronsmart.com**.


Package Contents

- 1 x Tronsmart Nimo Portable Mini Speaker (2 Pcs on Couple Set)
- 1 x Type-C Charging Cable (2 Pcs on Couple Set)
- 1 x Non-Removable Lanyard (2 Pcs on Couple Set)
- 1 x User Manual

Specifications

Model	Nimo
Bluetooth Version	5.3
Bluetooth Profile	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Audio Codec	SBC
Bluetooth Range	Up to 15m/49ft (open area)
IP Rating	IPX7
Output Power	5W
Input Power	5V/500mA, via Type-C port
Frequency Range	100Hz-18KHz
Battery	3.7V/700mAh
Playtime(Varied by Volume Level & Audio Content)	Up to 12 Hours (On a 50% Volume)
Charging Time	Appr. 2 Hours

Button Configuration

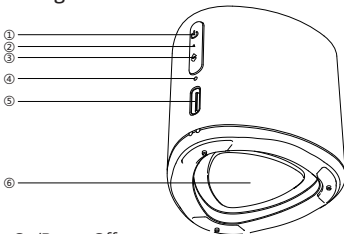

- ① Power On/Power Off
- ② Charging Indicator/
Bluetooth Indicator/Stereo Pairing Indicator
- ③ Multifunctional Button
- ④ Microphone
- ⑤ Type-C Charging Port
- ⑥ Reset Button

How to Operate

	Press for 2s to Turn On
	Press for 2s to Turn Off
	Press Once to Turn Up Volume
	Double Press to Enter/Exit Stereo Pairing Mode
Reset Button	Press for 2s to Disconnect From Device
	Press for 5s to Reset
	Press for 8s to Forcedly Off

	Press Once to Play/Pause Music
	Double Press to Skip to Next Track
	Triple Press to Skip to Previous Track
	Press Once to Answer/End a Call
	Double Press to Reject a Call
	Press For 2s to Activate Voice Assistant
	Press Once to Turn Down Volume

How to Use

1. Bluetooth Connection

Search & click 'Tronsmart Nimo' to connect.




Pairing	Bluetooth Indicator Flashes
Connected	Bluetooth Indicator on

2. Enter/Exit Stereo Pairing Mode

Connect 2 Tronsmart Nimo speakers to enjoy powerful stereo sound.

1) Turn on both speakers. You could connect the speaker to your device either before the speakers enter stereo pairing mode.

2) Double press the 'Power' Button of either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode, the 'Stereo Pairing Indicator' of the host speaker flashes quickly while the vice on off.(Double Press to Exit)



3) If paired successfully, the bluetooth indicator of host speaker will flash quickly while vice one will off.

4) Search & click 'Tronsmart Nimo' to connect.



3. Indicators

Charging Indicator Flashes red	Battery Low
Charging Indicator Stays Red	Charging
Charging Indicator Off	Fully-charged

4. Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 10 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth. When in low battery, the speaker will power off automatically as well.

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your 'Tronsmart Nimo Portable Mini Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

Español

Gracias por comprar el mini altavoz portátil Tronsmart Nimo. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para futuras consultas. Si tiene preguntas o comentarios adicionales, contáctenos por correo electrónico a: **support@tronsmart.com**.


Contenido del Paquete

- 1 x Mini Altavoz Portátil Tronsmart Nimo (2 piezas en juego de pareja)
- 1 x Cable de Carga Tipo C (2 Piezas en Juego de Pareja)
- 1 x Cordón no Extraíble (2 Piezas en Juego de Pareja)
- 1 x Manual de Usuario

Especificaciones

Modelo	Nimo
Versión Bluetooth	5.3
Perfil Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Códec de Audio	SBC
Rango de Bluetooth	Hasta 15m/49 Pies (Área Abierta)
Clasificación del IP	IPX7
Potencia de Salida	5W
Potencia de Entrada	5V/500mA, a Través del Puerto Tipo-C
Rango de Frecuencia	100Hz - 18kHz
Batería	3.7V/700mAh
Tiempo de Reproducción (Varía Según el Nivel de Volumen y el Contenido de Audio)	Hasta 12 Horas (en un Volumen del 50 %)
Tiempo de Carga	Unas 2 Horas

Configuración de Botones

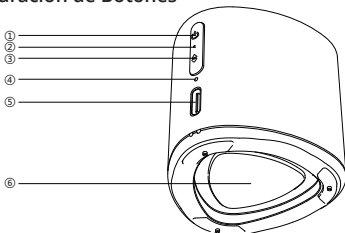

- ① Encendido/Apagado
- ② Indicador de Carga/Indicador de Bluetooth/Indicador de Emparejamiento Estéreo
- ③ Botón Multifuncional
- ④ Micrófono
- ⑤ Puerto de Carga Tipo C
- ⑥ Botón de Reinicio

Como Operar


	Presione durante 2 Segundos para Encender
	Presione durante 2 Segundos para Apagar
	Presione una Vez para Subir el Volumen
	Pulsa dos Veces para Entrar/Salir del Modo de Emparejamiento Estéreo
Botón de Reinicio	Presione durante 2 Segundos para Desconectarse del Dispositivo
	Presione durante 5 Segundos para Restablecer
	Presione durante 8 Segundos para Apagar a la Fuerza

	Presione una Vez para Reproducir/Pausar Música
	Presiona dos Veces para Pasar a la Siguiente Pista
	Presione tres Veces para Saltar a la Pista Anterior
	Presione una Vez para Responder/Finalizar una Llamada
	Presiona dos Veces para Rechazar una Llamada
	Presione durante 2 Segundos para Activar el Asistente de Voz
	Presione una Vez para Bajar el Volumen

Cómo Utilizar

1. Conexión Bluetooth

Busque y haga clic en 'Tronsmart Nimo' para conectarse.




Emparejamiento	El Indicador de Bluetooth Parpadea
Conectado	Indicador de Bluetooth Encendido

2. Entrar/Salir del Modo de Emparejamiento Estéreo

Conecte 2 altavoces Tronsmart Nimo para disfrutar de un potente sonido estéreo.

1) Encienda ambos altavoces. Puede conectar el altavoz a su dispositivo antes de que los altavoces entren en el modo de emparejamiento estéreo.

2) Presione dos veces el botón 'Encendido' de cualquiera de los altavoces (altavoz anfitrión) para ingresar al modo de emparejamiento estéreo, el 'Indicador de emparejamiento estéreo' del altavoz anfitrión parpadea rápidamente mientras que el vicio est apagado. (Presione dos veces para salir)



3) Si se empareja con éxito, el indicador de bluetooth del altavoz principal parpadeará rápidamente mientras que el vice altavoz se apagará.

4) Busque y haga clic en 'Tronsmart Nimo' para conectarse.



3. Indicadores

Indicador de Carga Parpadea en Rojo	Bateria BAJA
El indicador de Carga Permanece Rojo	Cargando
Indicador de Carga Apagado	Completamente Cargado

4. Apagado Automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 10 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth. Cuando la batería está baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

Cuidado y Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar este altavoz, cualquier tipo de producto químico puede inutilizarlo.
- No desmonte este producto. No contiene partes reparables por el usuario.
- No lo deje caer ni lo salte y trátelo con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantienen en un lugar hostil.
- No arroje este producto al fuego, las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su 'Mini altavoz portátil Tronsmart Nimo' está garantizado para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. Tronsmart no es responsable por el uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema al utilizar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

Русский

Благодарим вас за покупку Портативная мини-колонка Tronsmart Nimo. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его для последующего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: **support@tronsmart.com**.

Содержимое Упаковки

- 1 x Портативный Мини-Динамик Tronsmart Nimo (2 шт. в паре)
- 1 x Кабель Для Зарядки Type-C (2 шт. в паре)
- 1 x Несъемный Ремешок (2 шт. в парном наборе)
- 1 x Руководство Пользователя

Технические Характеристики

Модель	Nimo
Версия Bluetooth	5.3
Профиль Bluetooth	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Аудио кодек	СБК
Диапазон Bluetooth	До 15 м/49 футов (открытая площадка)
IP-рейтинг	IPX7
Выходная мощность	5 Вт
Входная мощность	5V/500mA, через порт Type-C
Диапазон частот	100 Гц – 18 кГц
Батарея	3.7V/700 мАч
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и аудиоконтента)	до 12 часов (при 50% громкости)
Время зарядки	Около 2 часов

Конфигурация Кнопки



- ① Включение/выключение питания
- ② Индикатор зарядки/Индикатор Bluetooth/Индикатор стереосопрежения
- ③ Многофункциональная кнопка
- ④ Микрофон
- ⑤ Зарядный порт Type-C
- ⑥ Кнопка сброса

Как Работать

	Нажмите на 2 секунды, чтобы включить
	Нажмите на 2 секунды, чтобы выключить
	Нажмите один раз, чтобы увеличить громкость
	Двойное нажатие для входа/выхода из режима стереофонического сопряжения
Кнопка сброса	Нажмите на 2 секунды, чтобы отключиться от устройства
	Нажмите в течение 5 секунд для сброса
	Нажмите в течение 8 секунд для принудительного выключения

	Нажмите один раз для воспроизведения/паузы музыки
	Двойное нажатие для перехода к следующему треку
	Тройное нажатие для перехода к предыдущему треку
	Нажмите один раз, чтобы ответить/завершить вызов
	Двойное нажатие для отклонения вызова
	Нажмите в течение 2 секунд, чтобы активировать голосовой помощник
	Нажмите один раз, чтобы уменьшить громкость

Руководство Пользователя

1. Bluetooth-соединение

Найдите и нажмите «Tronsmart Nimo», чтобы подключиться.



Сопряжение	Мигает индикатор Bluetooth
Связанный	Индикатор Bluetooth горит

2. Вход/Выход Из Режима Стерефонического Сопряжения
Подключите 2 динамика Tronsmart Nimo, чтобы насладиться мощным стереозвуком.


1) Включите оба динамика. Вы можете подключить динамик к своему устройству до того, как динамики перейдут в режим стереопары.

2) Дважды нажмите кнопку «Питание» на любом из динамиков (хост-динамик), чтобы войти в режим стереопары, «Индикатор стереопары» на главном динамике быстро мигает, а вспомогательный динамик выключен. (Двойное нажатие для выхода)



3) В случае успешного сопряжения индикатор bluetooth главного динамика будет быстро мигать, а вице-динамик погаснет.

4) Найдите и нажмите «Tronsmart Nimo», чтобы подключиться.



3. Индикаторы

Индикатор зарядки мигает красным	Низкий заряд батареи
Индикатор зарядки остается красным	Зарядка
Индикатор зарядки выключен	Полностью заряжена

4. Автовыключение

Динамик автоматически отключится через 10 минут, если он не будет сопряжен с каким-либо устройством через Bluetooth. При низком заряде батареи динамик также автоматически отключается.

Уход и Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие или чистящие средства для чистки продукта, так как любой тип химикатов может сделать его непригодным для использования.
- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит частей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на нем и обращайтесь с ним осторожно для достижения наилучших результатов.
- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе изделия, если хранить его в неприемлемом месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация о Гарантии

На вашу "Портативная мини-колонка Tronsmart Nimo" первоначальному владельцу предоставляется гарантия в течение 12 месяцев с даты покупки в отношении дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и его ответственность не превышает покупную цену продукта. Если у вас возникнут проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

日本語

Tronsmart Nimo ポータブル ミニ スピーカーをお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にユーザーマニュアルをお読みになり、今後の参考のためにお手元に保管してください。その他のご質問やご意見がございましたら、**support@tronsmart.com** までメールでお問い合わせください。


パッケージ内容

- 1 x Tronsmart Nimo ポータブル ミニ スピーカー (カップルセットで 2 個)
- 1 x Type-C 充電ケーブル (カップルセットで 2 本)
- 1 x 取り外し不可能なストラップ (カップルセットで 2 個)
- 1 x ユーザーマニュアル

仕様

モデル	Nimo
Bluetoothバージョン	5.3
Bluetoothプロファイル	A2DP、AVRCP、HFP、HSP
オーディオコーデック	SBC
Bluetooth範囲	最大15m/49ft (オープンエリア)
IP定格	IPX7
出力電力	5W
入力電力	5V / 500mA、Type-Cポート経由
周波数範囲	100Hz – 18kHz
バッテリー	3.7V/700mAh
再生時間 (音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります)	最大 12 時間 (50% ボリューム)
充電時間	約2時間

ボタンの設定

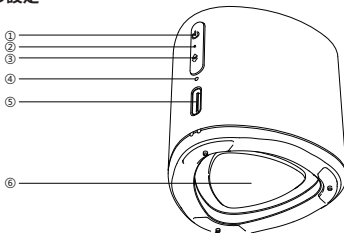

- ① 電源オン/電源オフ
- ② 充電インジケータ/Bluetoothインジケータ/
ステレオペアリングインジケータ
- ③ 多機能ボタン
- ④ マイク
- ⑤ Type-C充電ポート
- ⑥ リセットボタン

操作方法

	2秒間押して電源を入れます
	2秒間押すとオフになります
	1 回押すと音量が上がります
	2回押してステレオペアリングモードを開始/終了します
リセット ボタン	2 秒間押して、デバイスから切断します
	リセットするには5秒間押します
	8秒間押して強制的にオフにします

▲ ▼	1回押して音楽を再生/一時停止
	2 回押して次のトラックにスキップ
	トリプルプレスで前のトラックにスキップ
	1回押して通話に応答/終了
	2 回押して通話を拒否する
	2 秒間押して、音声アシスタントを有効にします
⏻ & ▲▼	1 回押すと音量が下がります

使い方

1. Bluetooth接続

「Tronsmart Nimo」を検索してクリックし、接続します。



ペアリング	Bluetooth インジケータが点滅する
接続済み	Bluetooth インジケータがオン

2. ステレオ ペアリング モードの開始/終了

Tronsmart Nimo スピーカーを 2 台接続して、パワフルなステレオ サウンドをお楽しみください。


1) 両方のスピーカーをオンにします。スピーカーがステレオ ペアリング モードに入る前に、スピーカーをデバイスに接続できます。

2) いずれかのスピーカー (ホストスピーカー) の「電源」ボタンを2回押して、ステレオペアリングモードに入ります。



3) ペアリングに成功すると、ホストスピーカーの Bluetooth インジケータがすばやく点滅し、副スピーカーがオフになります。

4) 「Tronsmart Nimo」を検索してクリックし、接続します。



3. インジケータ

充電インジケータ 赤く点滅	電池残量が少ない
充電インジケータが赤色のまま	充電
充電インジケータがオフ	フル充電

4. 自動電源オフ

Bluetooth を介してデバイスとペアリングしない場合、スピーカーは 10 分後に自動的に電源がオフになります。バッテリー残量が少ない場合、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

お手入れとメンテナンス

- 製品のクリーニングに洗剤や洗剤を使用しないでください。化学薬品を使用すると、このデバイスが使用できなくなる可能性があります。
- 本製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 落としたり、上に飛び乗ったりしないでください。
- 製品を乾燥した場所に保管してください。不適切な場所に保管すると、ほこり、汚れ、湿気による湿気が製品本体に蓄積する可能性があります。
- 本製品を火中に投じないでください。電池が破裂したり、液もれするおそれがあります。

保証につきまして

お客様の「Tronsmart Nimo ポータブルミニ スピーカー」は、通常の使用およびサービスにおける材料および製造上の欠陥に対して、購入日から 12 か月間、元の所有者に保証されます。Tronsmart は、この製品の偶発的な使用について責任を負いません。製品の購入価格を超えないこと製品の使用中に問題が発生した場合は、遠慮なくカスタマーサポートチーム support@tronsmart.com までご連絡ください。



SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Warehouse 101H, No. 49 Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada) +86-755-23603740 (Global)



CET PRODUCT SERVICE LTD.

Osterholzallee 144, 71636 Ludwigsburg Germany

E-mail: info@cetproduct.com Tel: +4971416432236



CET Product Service Ltd.

Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch, High Wycombe HP14 3FE UK

E-mail: info@cetproduct.com Tel: +447419325266



株式会社成洋



211-230421

CE RoHS



Model: Nimo www.tronsmart.com Made in China

Warranty Registration