



HALO 300

PORTABLE PARTY SPEAKER


USER MANUAL

Button Configuration

Top Pannel



Back Pannel

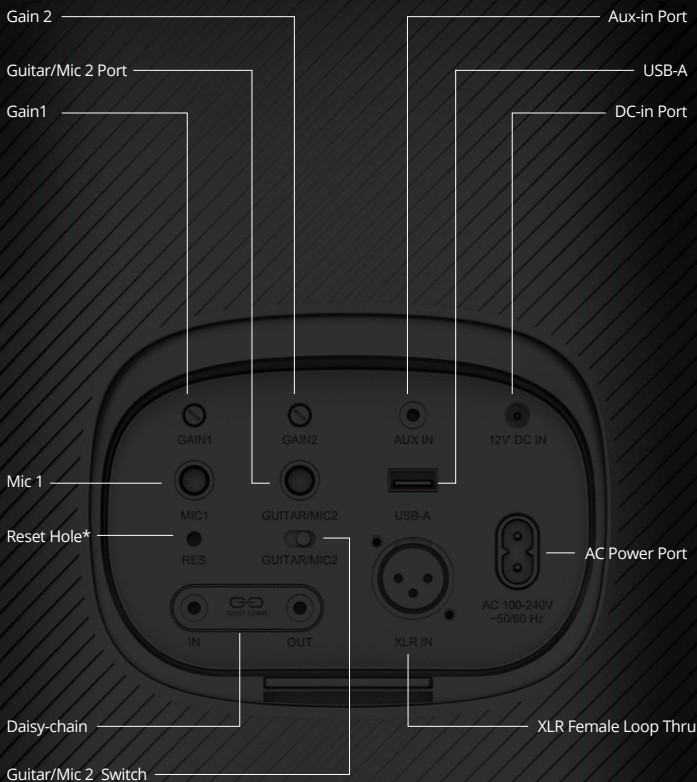

(*Poke for 2s with a needle or card pin to reset.)

How to Use



Power Button



Turn on/Turn off: Press for 2s



Light Switch



Switch LED Lighting Modes: Press once to switch among lighting modes & light-off mode

*Kindly note that you could press for 2s to turn it off.



SoundPulse
EQ Button



Enter/ Exit SoundPulse EQ Mode: Press once



Play/Pause
Button



Play/Pause: Press Once



Switch Music Playing Modes: Double Press to switch among Bluetooth, USB Flash Disk & Aux-in Modes



Stereo Pairing
Button




Enter/ Exit Stereo Pairing Mode: Press Once



XLR IN

The XLR Female Connector allows for sending audio to an external source and controlling volume with a front-end device when used with a musical instrument synthesizer. It does not transmit sound when connected to a wired microphone.


TuneConn
Button



Enter Broadcast Mode: Press Once



Exit Broadcast Mode: Press for 2s


Main Volume
Knob




Turn up Volume: Rotate clockwise



Turn down Volume: Rotate counterclockwise


Bluetooth
Button



Disconnect from Bluetooth: Press Once



Reset: Press for 8s


Next Track



Skip to Next Track: Press Once


Previous Track



Skip to Previous Track: Press Once

Karaoke Control

Microphone
Volume Knob



Turn up Volume: Rotate clockwise



Turn down Volume: Rotate counterclockwise

- Bass +



Turn up Bass: Rotate clockwise



Turn down Bass: Rotate counterclockwise

- Treble +



Turn up Treble: Rotate clockwise



Turn down Treble: Rotate counterclockwise

- Echo +



Increase Reverberation: Rotate clockwise



Decrease Reverberation: Rotate counterclockwise



Sound Effects
Button



x 1



Press buttons to hear various sound effects.

Fine-tuned Control of
Microphone Signal
Input/Microphone &
Guitar Signal Input



Turn up Volume: Rotate clockwise




Turn down Volume: Rotate counterclockwise

DC-in Port


Connect the car charger to the DC power port of the speaker and plug it into the vehicle's car charger outlet.

Note: Halo 300 is compatible with 12-15V charging on vehicles with higher DC output voltage.

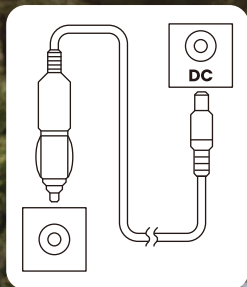

Daisy Chain

Insert an Aux-in cable to connect more speakers for a fantastic party atmosphere.

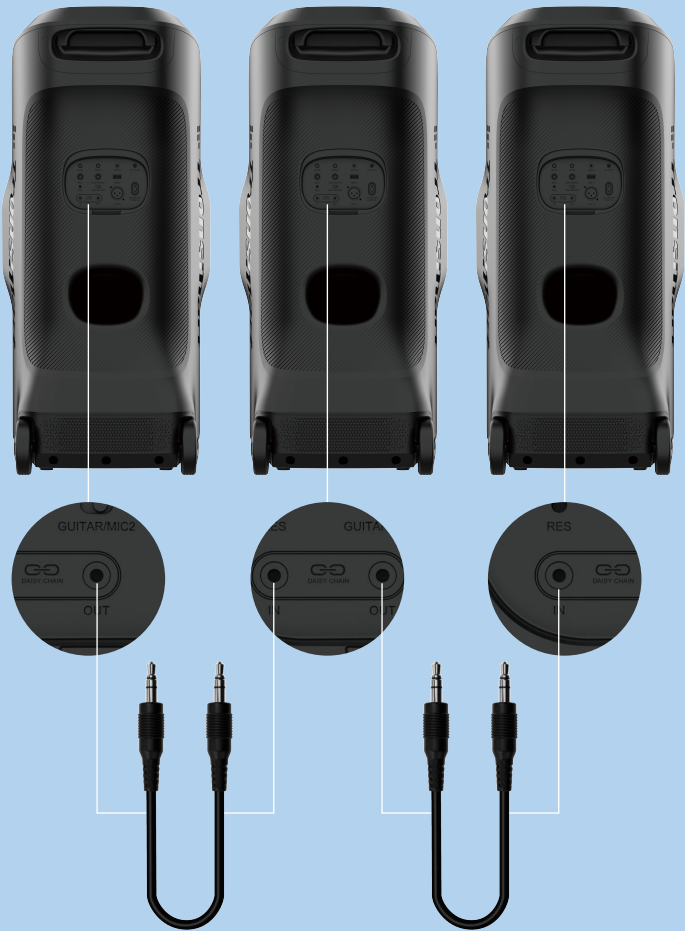


Toggle to Flexibly Switch Guitar or Mic



Dual Audio Modes

1. Search & click 'Tronsmart Halo 300' to connect with device A.
2. Disconnect 'Tronsmart Halo 300' from the device A (Note that do not clear the pairing record on the device).
3. Tronsmart Halo 300 will re-enter pairing mode.
4. Search & click 'Tronsmart Halo 300' to connect with the device B.
5. Click 'Tronsmart Halo 300' on device A to connect.

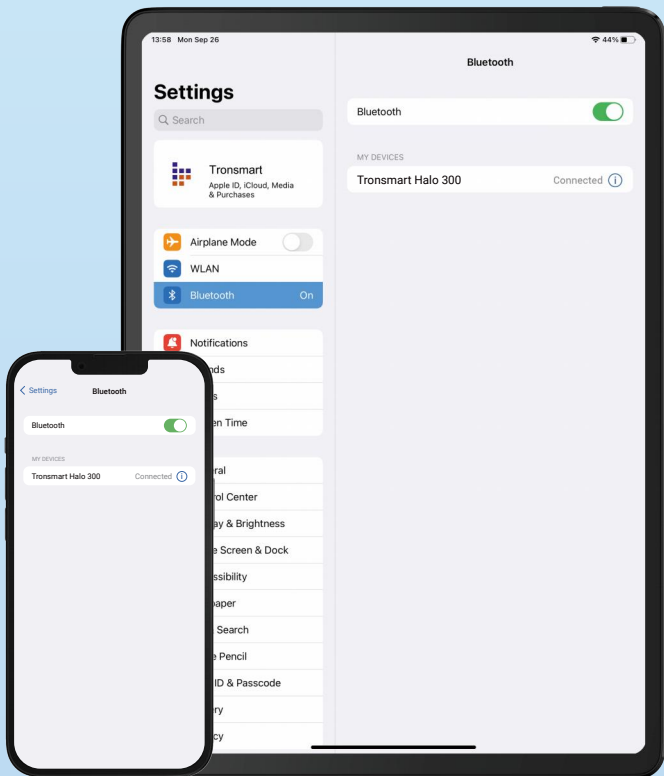



How to Enter/Exit Stereo Pairing

1. Turn on two speakers and make sure they haven't connected with any device.
2. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker(Host Speaker) to enter stereo pairing mode.
3. If paired successfully, the indicator of both speakers will stay white.
4. Search & click 'Tronsmart Halo 300' to connect. The bluetooth indicator of host speakers will stay blue while the vice one will off.
5. Press 'Stereo Pairing button' once on either speaker to exit stereo pairing mode.

How to Connect with up to 100 Speakers

- 
1. Turn on one speaker as the host speaker, search and click "Tronsmart Halo 300" to connect with your device.
 2. Press the "TuneConn button" once to enter broadcast mode with the white indicator on.
 3. Turn on other speakers and press the "TuneConn button" once to enter broadcast mode.
 4. If paired successfully, the TuneConn indicator of speakers will stay on white.
 5. Press the "TuneConn button" for 2s to exit broadcast mode.

Tronsmart App

Download 'Tronsmart App' via Google Play or App Store.



Available on the
App Store

Apple & the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




ANDROID APP ON
Google play

Google Play & the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

How to Connect Tronsmart App?

1. Turn on Bluetooth setting on your device, search & click 'Tronsmart Halo 300' to connect.
2. Open 'Tronsmart' App & allow to access Bluetooth on your device.
3. Slide to find out 'Halo 300' & click to connect.
4. If connected successfully, you could customize Equalizers, lights, etc.

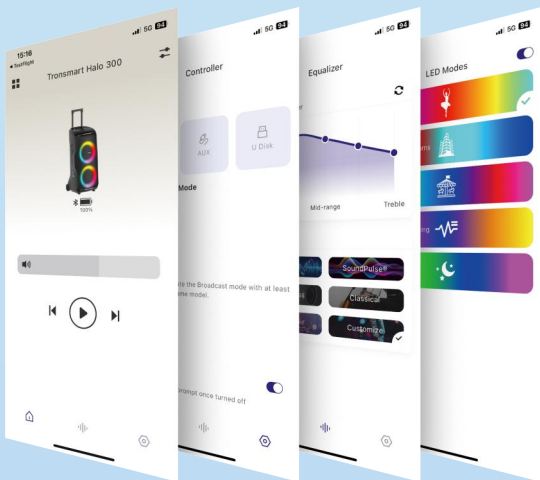

English

Thank you for purchasing the Tronsmart Halo 300 Portable Party Speaker. Please read the user manual before use and keep it handy for future reference. If you have any additional questions or comments, please contact us by email at: support@tronsmart.com.

Package Contents

1 x Tronsmart Halo 300 Portable Party Speaker
1 x AC Power Cord
1 x 3.5mm Aux-in Cable
1 x Warranty Card
1 x User Manual
1 x SoundPulse® Card

USB-A Power Bank Function

This speaker carries a USB charge-out function that will automatically detect your device and begin to charge it when the charging cable is plugged into the USB-A port under powering-on mode.

Aux-in Mode

Simply connect the speaker with your non-Bluetooth device via the 3.5 mm audio jack cable.

Note: After plugging in an audio cable, the speaker will automatically switch to Aux-in mode.

USB Flash Drive Mode

The speaker will play the music from your U-disk when plugging into the slot.

Karaoke Mode

Simply insert the wired microphone into the microphone port, the speaker will automatically switch to microphone mode on either Bluetooth-connected or Bluetooth-disconnected mode. You could separately adjust the volume by rotating the volume knob of the microphone.

Guitar Mode

Plug the Guitar(or another Hi-Z instrument) into the guitar jack. The output could be mixed with playback from Bluetooth, U-Disk, or aux-in. You could separately adjust the volume by rotating the volume knob.

Note: Before plugging in Guitar, please turn down the microphone volume via the microphone volume knob to realize volume balance as the volume output signal of the Guitar is larger than that of the microphone.

Auto Power Off

The speaker will power off automatically after 30 minutes if it does not pair with any device through Bluetooth or doesn't play any sound after pairing. When on low battery, the speaker will power off automatically as well.

Specifications

Model	Halo 300
Color	Black
Bluetooth Version	5.3
Audio Codec	SBC
Bluetooth Compatibility	A2DP/AVRCP
Transmission Distance	Over 15m/49ft
Frequency Range	40Hz-20KHz
Playtime(Varied by Volume Level & Audio Contents)	LED off: Up to 20 Hours(on a 50% Volume)
Battery Capacity	DC11.1V/9000mAh
Input Power	AC 100V-240V-50/60Hz
Charging Time	4 Hours
Output Power	240W
IP Rating	IPX4
Frequency Band	2402-2480MHz
Maximum Transmit Power	5.21dBm

Care & Maintenance

- Do not use any form of detergents or cleaning material to clean the product as any type of chemical may make this device unusable.
- Do not disassemble this product. It contains no user serviceable parts.
- Do not drop or jump on it and treat it with care for the best performance.
- Keep the product in a dry location. Dust, dirt & moisture from humidity can accumulate on the body of the product if kept at an unfriendly place.
- Do not dispose this product in fire or batteries may explode or leak.

Warranty Information

Your 'Tronsmart Halo 300 Portable Party Speaker', is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. Tronsmart is not responsible for the accidental use of this product and its liability will not exceed the purchase price of the product. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at support@tronsmart.com.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

***RF warning for Mobile device:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Français

Merci d'avoir acheté le haut-parleur de fête portable Tronsmart Halo 300. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant utilisation et conservez-le à portée de main pour référence future. Si vous avez des questions ou des commentaires supplémentaires, veuillez nous contacter par e-mail à : support@tronsmart.com.

Contenu

1 x Haut-parleur de Fête Portable Tronsmart Halo 300
1 x Cordon d'alimentation Secteur
1 x Câble Audio de 3,5 mm
1 x Carte de Garantie
1 x Manuel d'utilisation
1 x Carte SoundPulse®

Fonction de Banque d'alimentation USB-A

Ce haut-parleur est doté d'une fonction de charge USB qui détecte automatiquement votre appareil et commence à le charger lorsque le câble de charge est branché sur le port USB-A. La puissance de sortie est jusqu'à DC 5V / 1A. Afin de maintenir des performances de lecture de musique stables, il n'est pas recommandé d'utiliser la musique et la fonction de banque d'alimentation en même temps.

Mode d'entrée auxiliaire

Connectez simplement l'enceinte à votre appareil non Bluetooth via le câble jack audio 3,5 mm.

Remarque: après avoir branché un câble audio, le haut-parleur passera automatiquement en mode Aux-in.

Mode clé USB

Le haut-parleur lira la musique de votre clé USB lors du branchement de l'USB dans le port USB-A.

Mode Karaoke

Insérez simplement le microphone dans le port du microphone, le haut-parleur passera automatiquement en mode microphone en mode connecté ou déconnecté Bluetooth. Vous pouvez régler le volume séparément en tournant le bouton de volume du microphone.

Mode Guitare

Branchez la guitare (ou un autre instrument Hi-Z) dans la prise de guitare. La sortie peut être mélangée avec la lecture de Bluetooth, U-Disk ou aux-in. Vous pouvez régler le volume séparément en tournant le bouton de volume.

Remarque : avant de brancher la guitare, veuillez baisser le volume du microphone via le bouton de volume du microphone pour réaliser l'équilibre du volume car le signal de sortie du volume de la guitare est supérieur à celui du microphone.

Arrêt Automatique

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement après 30 minutes s'il ne se connecte à aucun appareil via Bluetooth ou s'il n'émet aucun son après le couplage. Lorsque la batterie est faible, le haut-parleur s'éteint également automatiquement.

Caractéristiques

Modèle	Halo 300
Couleur	Noir
Version Bluetooth	5.3
Un Codec Audio	SBC
Compatibilité Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distance de Transmission	Plus de 15 m/49 pieds
Gamme de Fréquences	40Hz-20KHz
Durée de Lecture (Variée Selon le Niveau de Volume et le Contenu Audio)	LED éteinte : jusqu'à 20 heures (sur un volume de 50 %)
Capacité de la Batterie	DC11.1V/9000mAh
La Puissance d'entrée	C.A. 100 V-240 V ~ 50/60 Hz
Temps de Charge	4 heures
Puissance de Sortie	240W
Indice IP	IPX4
Bande de Fréquence	2402-2480MHz
Puissance de Transmission Maximale	5.21dBm

Entretien et Maintenance

- N'utilisez pas de détergents ou de produits de nettoyage pour nettoyer le produit, car tout type de produit chimique peut rendre cet appareil inutilisable.
- Ne démontez pas ce produit. Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Ne le laissez pas tomber ou ne sautez pas dessus et traitez-le avec soin pour obtenir les meilleures performances.
- Conservez le produit dans un endroit sec. La poussière, la saleté et l'humidité peuvent s'accumuler sur le corps du produit s'il est conservé dans un endroit inadapté.
- Ne jetez pas ce produit au feu, car les piles pourraient exploser ou fuir.

Informations sur la Garantie

Votre « haut-parleur de fête portable Tronsmart Halo 300 » est garanti au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Tronsmart n'est pas responsable de l'utilisation accidentelle de ce produit et sa responsabilité ne dépassera pas le prix d'achat du produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support client à support@tronsmart.com.

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf des tragbaren Partylautsprechers Tronsmart Halo 300. Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter: support@tronsmart.com.

Packungsinhalt

1 x Tragbarer Partylautsprecher Tronsmart Halo 300
1 x Netzkabel
1 x 3,5-mm-Audiokabel
1 x Garantiekarte
1 x Benutzerhandbuch
1 x SoundPulse®-Karte

USB-A Power Bank Funktion

Dieser Lautsprecher verfügt über eine USB-Ladefunktion, die Ihr Gerät automatisch erkennt und mit dem Laden beginnt, wenn das Ladekabel an den USB-A-Anschluss angeschlossen ist. Die Ausgangsleistung beträgt bis zu DC 5V / 1A. Um eine stabile Musikkwiedergabe zu gewährleisten, wird nicht empfohlen, die Musik- und Powerbank-Funktion gleichzeitig zu verwenden.

Aux-In-Modus

Verbinden Sie den Lautsprecher einfach über das 3,5-mm-Audiokabel mit Ihrem Nicht-Bluetooth-Gerät.
Hinweis: Nach dem Anschließen eines Audiokabels wechselt der Lautsprecher automatisch in den Aux-In-Modus.

USB-Flash-Laufwerksmodus

Der Lautsprecher spielt die Musik von Ihrem USB-Stick ab, wenn Sie den USB-Anschluss an den USB-A-Anschluss anschließen.

Karaoke-Modus

Stecken Sie einfach das Mikrofon in den Mikrofonanschluss, der Lautsprecher wechselt automatisch in den Mikrofonmodus, entweder im Bluetooth-verbundenen oder im Bluetooth-getrennten Modus. Sie können die Lautstärke separat einstellen, indem Sie den Lautstärkeregler des Mikrofons drehen.

Gitarrenmodus

Schließen Sie die Gitarre (oder ein anderes Hi-Z-Instrument) an die Gitarrenbuchse an. Die Ausgabe kann mit der Wiedergabe von Bluetooth, U-Disk oder Aux-In gemischt werden. Sie können die Lautstärke separat einstellen, indem Sie den Lautstärkeregler drehen.

Hinweis: Bevor Sie die Gitarre anschließen, verringern Sie bitte die Mikrofonlautstärke über den Mikrofonlautstärkeregler, um ein ausgewogenes Lautstärkeverhältnis herzustellen, da das Lautstärkeausgangssignal der Gitarre größer ist als das des Mikrofons.

Automatische Abschaltung

Der Lautsprecher schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht über Bluetooth mit einem Gerät gekoppelt wird oder nach der Kopplung kein Ton abgespielt wird. Bei schwacher Batterie schaltet sich der Lautsprecher ebenfalls automatisch aus.

Spezifikationen

Modell	Halo 300
Farbe	Schwarz
Bluetooth-Version	5.3
Audio-Codec	SBC
Bluetooth-Kompatibilität	A2DP/AVRCP
Übertragungsentfernung	Über 15 m/49 ft
Frequenzbereich	40 Hz-20 kHz
Spielzeit (variiert je nach Lautstärke und Audioinhalt)	LED aus: Bis zu 20 Stunden (bei 50 % Lautstärke)
Batteriekapazität	DC11.1V/9000mAh
Eingangsleistung	AC 100 V-240 V-50/60 Hz
Ladezeit	4 Stunden
Ausgangsleistung	240 W
IP-Bewertung	IPX4
Frequenzband	2402-2480 MHz
Maximale Sendeleistung	5.21 dBm

Pflege & Wartung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel, da das Gerät durch Chemikalien jeglicher Art unbrauchbar werden kann.
- Zerlegen Sie dieses Produkt nicht. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Lassen Sie es nicht fallen oder hüpfen Sie es nicht und sollten Sie mit Vorsicht behandeln, um die beste Leistung zu erzielen.
- Stellen Sie das Produkt an einen trockenen Ort. Wenn es an einem unfreundlichen Ort platziert wird, sammeln sich Staub, Schmutz und Feuchtigkeit in der Feuchtigkeit auf dem Körper des Produkts.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht einem Feuer aus, da sonst die Batterie explodieren oder auslaufen kann.

Garantieinformationen

Für Ihren „Tronsmart Halo 300 Portable Party Speaker“ gilt für den ursprünglichen Besitzer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Verwendung und Wartung. Tronsmart ist nicht für die versehentliche Verwendung dieses Produkts verantwortlich und seine Haftung übersteigt nicht den Kaufpreis des Produkts. Wenn bei der Verwendung des Produkts Probleme auftreten, zögern Sie bitte nicht, unser Kundensupportteam unter support@tronsmart.com zu kontaktieren.

Español

Gracias por comprar el altavoz portátil para fiestas Tronsmart Halo 300. Lea el manual del usuario antes de usarlo y manténgalo a mano para consultarlo en el futuro. Si tiene alguna pregunta o comentario adicional, comuníquese con nosotros por correo electrónico a: support@tronsmart.com.

Contenidos del Paquete

1 x Altavoz Portátil para Fiestas Tronsmart Halo 300.
1 x Cable de Alimentación de AC.
1 x Cable de Audio de 3,5 mm.
1 x Tarjeta de Garantía
1 x Manual de Usuario.
1 x Tarjeta SoundPulse®

Función de Banco de Energía USB-A

Este altavoz tiene una función de carga USB que detectará automáticamente su dispositivo y comenzará a cargarlo cuando el cable de carga se conecte al puerto USB-A. La potencia de salida es de hasta DC 5V / 1A. Para mantener un rendimiento de reproducción de música estable, no se recomienda utilizar la función de banco de energía y música al mismo tiempo.

Modo de Entrada Auxiliar

Simplemente conecte el altavoz con su dispositivo sin Bluetooth mediante el cable con conector de audio de 3,5 mm. Nota: Después de conectar un cable de audio, el altavoz cambiará automáticamente al modo Aux-in.

Modo de Unidad Flash USB

El altavoz reproducirá la música de su unidad flash USB cuando conecte el USB al puerto USB-A.

Modo Karaoke

Simplemente inserte el micrófono en el puerto del micrófono, el altavoz cambiará automáticamente al modo de micrófono en modo Bluetooth conectado o Bluetooth desconectado. Puede ajustar el volumen por separado girando la perilla de volumen del micrófono.

Modo Guitarra

Enchufe la guitarra (u otro instrumento Hi-Z) en el conector de guitarra. La salida se puede mezclar con la reproducción de Bluetooth, U-Disk o entrada auxiliar. Puede ajustar el volumen por separado girando la perilla de volumen.

Nota: Antes de enchufar la guitarra, baje el volumen del micrófono a través de la perilla de volumen del micrófono para lograr el equilibrio del volumen, ya que la señal de salida de volumen de la guitarra es mayor que la del micrófono.

Apagado Automático

El altavoz se apagará automáticamente después de 30 minutos si no se empareja con ningún dispositivo a través de Bluetooth o no reproduce ningún sonido después del emparejamiento. Cuando la batería esté baja, el altavoz también se apagará automáticamente.

Especificaciones

Modelo	Halo 300
Color	Negro
Versión Bluetooth	5.3
Códec de Audio	SBC
Compatibilidad Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distancia de Transmisión	Más de 15 m/49 pies
Rango de Frecuencia	40Hz-20KHz
Tiempo de Reproducción (Variado Según el Nivel de Volumen y el Contenido de Audio)	LED apagado: hasta 20 horas (con un volumen del 50%)
Capacidad de la Batería	DC11.1V/9000mAh
Potencia de Entrada	CA 100V-240V~50/60Hz
Tiempo de Carga	4 horas
Potencia de Salida	240W
Clasificación del IP	IPX4
Banda de Frecuencia	2402-2480MHz
Potencia Máxima de Transmisión	5.21dBm

Cuidado & Mantenimiento

- No utilice ningún tipo de detergente o material de limpieza para limpiar el producto, ya que cualquier tipo de producto químico puede inutilizar este dispositivo.
- No desmonte este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Trátele con cuidado para obtener el mejor rendimiento.
- Mantenga el producto en un lugar seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en el cuerpo del producto si se mantiene en un lugar hostil.
- No arroje este producto al fuego o las baterías pueden explotar o tener fugas.

Información de Garantía

Su 'Altavoz portátil para fiestas Tronsmart Halo 300' tiene una garantía para el propietario original durante 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos de material y mano de obra en condiciones de uso y servicio normales. Tronsmart no es responsable del uso accidental de este producto y su responsabilidad no excederá el precio de compra del producto. Si tiene algún problema al utilizar el producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en support@tronsmart.com.

Italiano

Grazie per aver acquistato l'altoparlante portatile per feste Tronsmart Halo 300. Si prega di leggere il manuale dell'utente prima dell'uso e di tenerlo a portata di mano per riferimenti futuri. Se hai ulteriori domande o commenti, contattaci via e-mail all'indirizzo: support@tronsmart.com.

Pacchetto Contiene

1 x Altoparlante Portatile per Feste Tronsmart Halo 300
1 x Cavo di Alimentazione AC
1 x Cavo Audio da 3,5 mm
1 x Scheda di Garanzia
1 x Manuale Utente
1 x Scheda SoundPulse®

Funzione Power Bank USB-A

Questo altoparlante ha una funzione di uscita di carica USB che rileverà automaticamente il vostro dispositivo e inizierà a caricarlo quando il cavo di carica sarà collegato alla porta USB-A. La potenza di uscita è fino a 5V/1A DC. Al fine di mantenere stabili le prestazioni di riproduzione della musica, si sconsiglia di utilizzare contemporaneamente la funzione musica e la funzione di power bank.

Modalità Ingresso Aux

Collega semplicemente l'altoparlante al tuo dispositivo non Bluetooth tramite il cavo jack audio da 3,5 mm. Nota: dopo aver collegato un cavo audio, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità Aux-in.

Modalità Chiavetta USB

L'altoparlante riprodurrà la musica dalla chiavetta USB quando si collegherà l'USB alla porta USB-A.

Modalità Karaoke

Basta inserire il microfono nella porta del microfono, l'altoparlante passerà automaticamente alla modalità microfono in modalità connessa tramite Bluetooth o disconnessa tramite Bluetooth. È possibile regolare separatamente il volume ruotando la manopola del volume del microfono.

Modalità Chitarra

Collega la chitarra (o un altro strumento Hi-Z) al jack per chitarra. L'uscita può essere mixata con la riproduzione da Bluetooth, U-Disk o aux-in. È possibile regolare separatamente il volume ruotando la manopola del volume. Nota: prima di collegare la chitarra, abbassare il volume del microfono tramite la manopola del volume del microfono per ottenere il bilanciamento del volume poiché il segnale di uscita del volume della chitarra è maggiore di quello del microfono.

Spegnimento Automatico

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti se non si accoppia con alcun dispositivo tramite Bluetooth o se non riproduce alcun suono dopo l'accoppiamento. Quando la batteria è scarica, anche l'altoparlante si spegnerà automaticamente.

Specifiche

Modello	Halo 300
Colore	Nero
Versione Bluetooth	5.3
Codec Audio	SBC
Compatibilità Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distanza di Trasmissione	Oltre 15 m/49 Piedi
Intervallo di Frequenze	40Hz-20KHz
Tempo di Riproduzione (Varia in Base al Livello del Volume e ai Contenuti Audio)	LED Spento: Fino a 20 Ore (con Volume al 50%)
Capacità della Batteria	DC11.1V/9000mAh
Potenza di Ingresso	CA 100 V-240 V ~ 50/60 Hz
Tempo di Carica	4 Ore
Potenza di Uscita	240 W
Grado di Protezione Ip	IPX4
Banda di Frequenza	2402-2480 MHz
Potenza di Trasmissione Massima	5.21dBm

Cura & Manutenzione

- Non utilizzare alcun tipo di detergente o sostanza per pulire il prodotto poiché qualsiasi tipo di prodotto chimico potrebbe rendere inutilizzabile questo dispositivo.
- Non smontare questo prodotto. Non contiene parti riparabili dall'utente.
- Non lasciarlo cadere e trattalo con cura per ottenere le migliori prestazioni.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto. Polvere, sporco e umidità possono accumularsi sul prodotto se conservato in un luogo ostile.
- Non mettere il dispositivo vicino a fonti di calore, altrimenti le batterie potrebbero esplodere o perdere liquido.

Informazioni Sulla Garanzia

Il tuo "Altoparlante portatile per feste Tronsmart Halo 300" è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di materiale e lavorazione in condizioni di utilizzo e servizio normali. Tronsmart non è responsabile per l'uso accidentale di questo prodotto e la sua responsabilità non supererà il prezzo di acquisto del prodotto. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo support@tronsmart.com.

русский

Благодарим вас за приобретение портативной акустической системы для вечеринок Tronsmart Halo 300. Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования. Если у вас есть дополнительные вопросы или комментарии, свяжитесь с нами по электронной почте: support@tronsmart.com.

Содержание Упаковки

1 x портативный динамик для вечеринок Tronsmart Halo 300
1 X шнур питания переменного тока
1 x 3,5 мм Аудиокабель
1 X Гарантийный Талон
1 X Руководство Пользователя
1 x Карта SoundPulse®

Функция Аккумулятора

Колонка имеет функцию USB-зарядки, которая автоматически обнаруживает ваше устройство и начинает заряжать его, когда кабель для зарядки подключен к порту USB-A. Выходная мощность до 5В/1А. Чтобы поддерживать стабильную производительность при воспроизведении музыки, не рекомендуется одновременно использовать функцию музыки и функцию аккумулятора.

Режим Aux-in

Просто подключите динамик к устройству, не поддерживающему Bluetooth, с помощью кабеля с аудиоразъемом 3,5 мм. Примечание: После подключения аудио-кабеля колонка автоматически переключится в режим Aux-in.

Режим USB-накопителя

При подключении USB к порту USB-A колонка будет воспроизводить музыку с USB-накопителя.

Режим Караоке

Просто вставьте микрофон в порт для микрофона, и динамик автоматически переключится в режим микрофона в режиме Bluetooth-подключения или в режиме отключения Bluetooth. Вы можете отдельно отрегулировать громкость, вращая ручку громкости микрофона.

Режим Гитары

Подключите гитару (или другой инструмент Hi-Z) к гитарному разъему. Выходной сигнал можно микшировать с воспроизведением через Bluetooth, U-Disk или дополнительный вход. Вы можете отдельно отрегулировать громкость, вращая ручку громкости.

Примечание. Перед подключением гитары уменьшите громкость микрофона с помощью ручки громкости микрофона, чтобы обеспечить баланс громкости, поскольку выходной сигнал громкости гитары больше, чем сигнал микрофона.

Автоматическое Выключение

Динамик автоматически выключится через 30 минут, если он не соединится с каким-либо устройством через Bluetooth или не воспроизведет звук после сопряжения. При низком заряде батареи динамик также автоматически выключается.

Характеристики

Модель	Halo 300
Цвет	Черный
Версия Bluetooth	5.3
Аудиокодек	СБК
Bluetooth-совместимость	A2DP/ABRP
Расстояние передачи	Более 15 м/49 футов
Диапазон частот	40 Гц-20 кГц
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и аудиоконтента)	Светодиод выключен: до 20 часов (при громкости 50%)
Емкость батареи	DC11.1V/9000mAh
Входная мощность	100-240 В переменного тока ~ 50/60 Гц
Время зарядки	4 часа
Выходная мощность	240 Вт
IP-рейтинг	IPX4
Диапазон частот	2402-2480 МГц
Максимальная мощность передачи	5.21 дБм

Уход И Обслуживание

- Не используйте какие-либо моющие или чистящие средства для чистки устройства, так как химические вещества любого типа могут сделать его непригодным для использования.
- Не разбирайте этот продукт. Он не содержит частей, обслуживаемых пользователем.
- Не роняйте и не прыгайте на нем и обращайтесь с ним осторожно для достижения наилучших характеристик.
- Храните изделие в сухом месте. Пыль, грязь и влага могут накапливаться на корпусе продукта, если хранить его в неприемлемом месте.
- Не бросайте этот продукт в огонь, иначе батареи могут взорваться или протечь.

Информация О Гарантии

На ваш «Портативный динамик для вечеринок Tronsmart Halo 300» первоначальный владелец имеет гарантию на дефекты материалов и изготовления в течение 12 месяцев с даты покупки при нормальном использовании и обслуживании. Tronsmart не несет ответственности за случайное использование этого продукта, и ее ответственность не будет превышать покупную цену продукта. Если у вас возникли проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу support@tronsmart.com.

日本語

Tronsmart Halo 300 ポータブル パーティー スピーカーをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にユーザー マニュアルをよくお読みになり、今後の参照用に保管してください。ご質問やご意見がございましたら、support@tronsmart.com までメールでお問い合わせください。

パッケージの内容

1 x Tronsmart Halo 300 ポータブル パーティー スピーカー
1 x AC 電源コード
1 x 3.5mm オーディオケーブル
1 x 保証カード
1 x ユーザーマニュアル
1 x SoundPulse®カード

USB-A モバイルバッテリー機能

このスピーカーにはUSB充電出力機能が搭載されており、充電ケーブルがUSB-Aポートに差し込まれると自動的にデバイスを検出し、充電を開始します。出力電力は最大DC 5V/1Aです。安定した音楽再生パフォーマンスを維持するために、音楽再生とモバイルバッテリー機能を同時に使用することはお勧めしません。

Aux-in モード

3.5 mm オーディオ ジャック ケーブル (付属していません) を介して、スピーカーを Bluetooth 非対応デバイスに接続するだけです。注: オーディオケーブルを差し込むと、スピーカーは自動的にAux-inモードに切り替わります。

USBフラッシュドライブモード

USBをUSB-Aポートに接続すると、スピーカーはUSBフラッシュドライブから音楽を再生します。

カラオケモード

マイクをマイクポートに挿入するだけで、スピーカーは Bluetooth 接続モードまたは Bluetooth 非接続モードのいずれかで自動的にマイクモードに切り替わります。マイクの音量ノブを回すことで、音量を個別に調整できます。

ギターモード

ギター (または他の Hi-Z 楽器) をギター ジャックに接続します。出力は、Bluetooth、U-Disk、または AUX-IN からの再生と混合できます。音量ノブを回すことで、音量を個別に調整できます。注: ギターを接続する前に、マイク音量ノブを介してマイク音量を下げて音量バランスを調整してください。ギターの音量出力信号はマイクの音量より大きいからです。

自動電源オフ

Bluetooth 経由でデバイスとペアリングしなかった場合、またはペアリング後に音が再生されなかった場合、スピーカーは 30 分後に自動的に電源がオフになります。バッテリー残量が少なくなると、スピーカーの電源も自動的にオフになります。

仕様

モデル	Halo 300
色	ブラック
Bluetoothのバージョン	5.3
オーディオコーデック	SBC
Bluetooth の互換性	A2DP/AVRCP
伝送距離	15m/49フィート以上
周波数範囲	40Hz-20KHz
再生時間(音量レベルとオーディオコンテンツによって異なります)	LEDオフ: 最大20時間(50%の音量)
バッテリー容量	DC11.1V/9000mAh
入力電力	AC 100V-240V~50/60Hz
充電時間	4時間
出力電力	240W
IP等級	IPX4
周波数帯域	2402-2480MHz
最大送信電力	5.21dBm

お手入れとメンテナンス

- 化学薬品を使用するとこのデバイスが使用できなくなる可能性があるため、製品の洗浄に洗剤や洗浄剤を使用しないでください。
- この製品を分解しないでください。ユーザーが修理できる部品は含まれていません。
- 落としたり、飛び乗ったりしないでください。
- 本製品は乾燥した場所に保管してください。湿気によるほこり、汚れ、湿気は、不親切な場所に保管すると、製品の本体に蓄積する可能性があります。
- 本製品を火中に放置すると、電池の破裂や液漏れの恐れがあります。

保証情報

「Tronsmart Halo 300 ポータブル パーティー スピーカー」は、購入日から12か月間、通常の使用およびサービスにおける材質および製造上の欠陥に対して元の所有者に保証されます。Tronsmartは、この製品の偶発的な使用については責任を負いません。また、その責任は製品の購入価格を超えません。製品の使用中に問題が発生した場合は、support@tronsmart.com までお気軽にカスタマーサポート チームにお問い合わせください。

Polish

Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika imprezowego Tronsmart Halo 300. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości. Jeśli masz dodatkowe pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres: support@tronsmart.com.

Zawartość Opakowania

1 x Przenośny Głośnik Imprezowy Tronsmart Halo 300
1 x 3,5 mm kabel audio
1 x Przewód Zasilający
1 x Karta Gwarancyjna
1 x Instrukcja Obsługi
1 x Olotka SoundPulse®

Funkcja Power banku

Głośnik Tronsmart Halo 300 posiada funkcję ładowania, aby z niego skorzystać wystarczy podłączyć urządzenie do wbudowanego portu USB-A. Głośnik automatycznie wykryje twój podłączony sprzęt i zacznie go ładować.

Głośnik oferuje ładowanie prądem zmiennym o parametrach do 5V i 1A.

Uwaga.: Aby zachować stabilną pracę głośnika podczas odtwarzania muzyki nie zaleca się korzystania z funkcji power banku podczas odtwarzania muzyki.

Tryb Aux-in

Wystarczy podłączyć głośnik do urządzenia innego niż Bluetooth za pomocą kabla z wtyczką audio 3,5 mm.

Uwaga: Po podłączeniu kabla audio głośnik automatycznie przełączy się w tryb Aux-in.

Tryb Napędu flash USB

Głośnik będzie odtwarzał muzykę z dysku U po podłączeniu do gniazda.

Tryb karaoke

Wystarczy podłączyć mikrofon przewodowy do portu mikrofonu, a głośnik automatycznie przełączy się w tryb mikrofonu w trybie połączenia lub rozłączenia Bluetooth. Głośność można regulować osobno, obracając pokrętkę głośności mikrofonu.

Tryb gitarowy

Podłącz gitarę (lub inny instrument Hi-Z) do gniazda gitarowego. Sygnał wyjściowy można miksować z odtwarzaniem przez Bluetooth, U-Disk lub wejście aux. Można oddzielnie regulować głośność, obracając pokrętkę głośności.

Uwaga: przed podłączeniem gitary należy zmniejszyć głośność mikrofonu za pomocą pokrętki głośności mikrofonu, aby to zrealizować balans głośności, ponieważ sygnał wyjściowy głośności gitary jest większy niż mikrofonu.

Automatyczny wyłącznik

Głośnik wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli nie zostanie sparowany z żadnym urządzeniem przez Bluetooth lub nie będzie odtwarzał żadnego dźwięku po sparowaniu. W przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora głośnik również wyłączy się automatycznie.

Specyfikacja Urządzenia

Model	Halo 300
Kolor	Czarny
Wersja Bluetooth	5.3
Kodek Audio	SBC
Kompatybilność Bluetooth	A2DP/AVRCP
Zasięg Bluetooth	Ponad 15 m/49 stóp
Pasma przenoszenia	40 Hz-20 kHz
Czas odtwarzania (Zależny od głośności, trybu LED oraz gatunku muzyki)	Dioda wyłączona: do 20 godzin (przy głośności 50%)
Pojemność baterii	DC11.1V/9000mAh
Wejście zasilania	AC 100 V-240 V ~ 50/60 Hz
Moc urządzenia	4 godzinny
Klasa odporności na wilgoć	240 W
Czas ładowania	IPX4
Zakres częstotliwości	2402-2480 MHz
Zakres częstotliwości	5.21dBm

Przechowywanie i konserwacja Urządzenia

- Do czyszczenia produktu nie należy używać żadnych detergentów ani środków czyszczących.
- Ingerencja powyższych może spowodować trwałe uszkodzenie produktu oraz niezdatność jego do użytku.
- Głośnika nie należy samodzielnie rozbiierać. Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogłyby zostać samodzielnie naprawione.
- Głośnikami nie należy rzucać ani upuszczać na niego ciężkich przedmiotów, może to spowodować trwałe uszkodzenie obudowy, a ostatecznie niezdatność głośnika do użytkowania.
- Głośnik należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu wolnym od kurzu. Nadmierna wilgoć może spowodować śniedzenie elektronicznych części urządzenia. Przechowywanie urządzenia wbyt wysokiej temperaturze może mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
- Urządzenia nie należy przechowywać w pobliżu źródła otwartego ognia. Ogień może spowodować wyciek baterii, a w najgorszym wypadku jej pożar lub eksplozję.

Ograniczona gwarancja producenta

Twój „Przenośny głośnik imprezowy Tronsmart Halo 300” objęty jest 12-miesięczną gwarancją dla pierwotnego właściciela, licząc od daty zakupu, obejmującą wady materiałowe i produkcyjne w normalnych warunkach użytkowania i serwisowania. Tronsmart nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe użycie tego produktu, a jego odpowiedzialność nie przekroczy ceny zakupu produktu. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy podczas korzystania z produktu, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem obsługi klienta pod adresem support@tronsmart.com.

한국인

Tronsmart Halo 300 휴대용 파티 스피커를 구입해 주셔서 감사합니다. 사용하기 전에 사용 설명서를 읽고 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관하십시오. 추가 질문이나 의견이 있는 경우 support@tronsmart.com 으로 이메일을 보내 문의해 주세요.

내용물

1 x Tronsmart Halo 300 휴대용 파티 스피커
1 x AC 전원 코드
1 x 3.5mm 오디오 케이블
1 x 보충 카드
1 x 사용자 설명서
1 x SoundPulse®카드

USB-A파워뱅크 기능

해당 스피커는 귀하의 기기를 자동적으로 감지하고, 충전 케이블이 USB-A 포트에 연결되어 있을 때 충전을 시작하는 USB 충전 기능을 가지고 있습니다. 출력 전력은 최대 DC 5V/1A입니다. 안정적인 음악 재생 성능을 유지하기 위해서, 음악 재생과 파워뱅크 기능을 동시에 사용하는 것을 추천드리지 않습니다.

보조 입력 모드

3.5mm 오디오 잭 케이블을 통해 Bluetooth가 아닌 장치와 스피커를 연결하기만 하면 됩니다.

참고: 오디오 케이블을 연결하면 스피커가 자동으로 Aux-in 모드로 전환됩니다.

USB 플래시 드라이브 모드

스피커는 슬롯에 연결하면 U 디스크의 음악을 재생합니다.

가라오케 모드

유선 마이크를 마이크 포트에 꽂기만 하면 스피커가 Bluetooth 연결 또는 Bluetooth 연결 해제 모드에서 자동으로 마이크 모드로 전환됩니다. 마이크의 볼륨 노브를 돌려 볼륨을 개별적으로 조절할 수 있습니다.

기타 모드

기타(또는 다른 Hi-Z 악기)를 기타 잭에 꽂습니다. 출력은 Bluetooth, U-Disk 또는 aux-in에서 재생과 혼합될 수 있습니다. 볼륨 노브를 돌려 볼륨을 개별적으로 조절할 수 있습니다.

참고: 기타를 꽂기 전에 마이크 볼륨 노브를 통해 마이크 볼륨을 낮춰 볼륨 밸런스를 실현하세요. 기타의 볼륨 출력 신호가 마이크의 볼륨 출력 신호보다 크기 때문입니다.

자동 종료

Bluetooth를 통해 어떤 장치와도 페어링되지 않거나 페어링 후 소리가 재생되지 않으면 30분 후에 스피커 전원이 자동으로 꺼집니다. 배터리가 부족하면 스피커 전원이 자동으로 꺼집니다.

사양

모델명	Halo 300
색상	검은색
블루투스 버전	5.3
음성 코덱	SBC
블루투스 프로파일	A2DP/AVRCP
블루투스 가동 범위	15m/49피트 이상
주파수 범위	40Hz-20KHz
가동 시간 (음량 크기 및 음성 콘텐트에 따라 다름)	LED 꺼짐: 최대 20시간(볼륨 50% 기준)
배터리	DC11.1V/9000mAh
Вхідна потужність	AC 100V-240V-50/60Hz
충전 시간	4 시간
출력 전력	240W
IP등급	IPX4
주파수대	2402-2480MHz
최대 송신 전력	5.21dBm

보관 & 관리

- 제품을 청소할 때 어떤 형태의 세제나 청소 재료도 사용하지 마십시오. 화학 물질로 인해 기기를 사용할 수 없게 될 수 있습니다.
- 본 제품을 분해하지 마세요. 여기에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 포함되어 있지 않습니다.
- 최고의 성능을 발휘하기 위해 떨어뜨리거나 튀어오르지 마시고, 조심히 다루십시오.
- 제품을 건조한 곳에 보관하세요. 먼지, 오물, 습기로 인한 습기가 좋지 않은 곳에 보관할 경우 제품 본체에 쌓일 수 있습니다.
- 본 제품을 볼 속에 폐기하지 마십시오. 배터리가 폭발하거나 누출될 수 있습니다.

보증 정보

귀하의 'Tronsmart Halo 300 휴대용 파티 스피커'는 정상적인 사용 및 서비스 하에서 재료 및 제작상의 결함에 대해 구매일로부터 12개월 동안 원래 소유자에게 보증됩니다. Tronsmart는 본 제품의 우발적인 사용에 대해 책임을 지지 않으며 그 책임은 제품 구매 가격을 초과하지 않습니다. 제품 사용 중 문제가 있는 경우, 주저하지 마시고 support@tronsmart.com 으로 고객지원팀에 문의해 주세요.

українська

Дякуємо за придбання портативної вечіркової колонки Tronsmart Halo 300. Перед використанням прочитайте посібник користувача та зберігайте його під рукою для подальшого використання. Якщо у вас є додаткові запитання чи коментарі, зв'яжіться з нами електронною поштою за адресою: support@tronsmart.com.

Комплект поставки містить

- 1 x портативна колонка для вечірок Tronsmart Halo 300
- 1 x шнур живлення змінного струму
- 1 x аудіокабель 3,5 мм
- 1 x Гарантійний талон Warranty Card
- 1 x Посібник користувача User Manual
- 1 x Карта SoundPulse® Card

Функція павербанку USB-A

Цей динамік має функцію заряджання по USB, яка автоматично виявляє ваш пристрій і починає його заряджати, коли зарядний кабель під'єднується до порту USB-A в режимі ввімкнення. Будь ласка, зверніть увагу, що павербанк працює лише 30 хвилин, якщо динамік не відтворює жодного звуку.

Режим Aux-in

Просто підключіть динамік до пристрою без Bluetooth за допомогою 3,5-мм аудіокабелю.
Примітка: підключення аудіокабелю динамік автоматично переключиться в режим AUX.

Режим USB флеш

Акустика відтворюватиме аудіо з вашої USB флеш карти, коли вона вставлена в порт USB.

Режим Караоке / Karaoke Mode

Просто вставте дровотий мікрофон(можна придбати окремо) у порт для мікрофона, динамік автоматично переключиться в режим мікрофона в режимі підключення або відключення Bluetooth. Ви можете окремо регулювати гучність, обертаючи ручку гучності мікрофона.

Режим гітари / Guitar Mode

Підключіть гітару (або інший Hi-Z інструмент) до гітарного гнізда. Вихід можна міксувати з відтворенням через Bluetooth, U-Disk або додатковий вхід. Ви можете окремо регулювати гучність, обертаючи ручку гучності.
Примітка: перед підключенням гітари зменшіть гучність мікрофона за допомогою регулятора гучності мікрофона, щоб досягти балансу гучності, оскільки вихідний сигнал гучності гітари більший, ніж сигнал мікрофона.

Автовимкнення

Динамік автоматично вимкнеться через 30 хвилин якщо не буде з'явлений з будь-яким пристроєм через Bluetooth. Також він вимкнеться через 30 хвилин якщо не буде програвати будь-яких звуків після з'явлення. Коли акумулятор розряджається, або йде заряджання акумулятора 30 хвилин без програвання звуку, динамік також автоматично вимкнеться.

Технічні характеристики

Модель	Halo 300
Колір	чорний
Bluetooth версія	5.3
Декодування аудіо	SBC
Bluetooth сумісність	A2DP/AVRCP
Відстань передавання	Понад 15 м/49 футів
Діапазон частоти	40 Гц-20 КГц
Час програвання (змінний в залежності від гучності & виду музики)	Світлодіод вимкнений: до 20 годин (на 50% гучності)
Ємність батареї	DC11.1V/9000mAh
Вхідна потужність	Змінний струм 100-240 В ~ 50/60 Гц
Вихідна потужність	4 години
Водонепроникність	240 Вт
Час заряджання	IPX4
Частота смуга	2402-2480 МГц
Максимальна потужність передачі	5.21 дБм

Догляд і технічне обслуговування

- Не використовуйте будь-які мийні засоби чи чистячі матеріали для очищення виробу, оскільки будь-які хімічні речовини можуть зробити цей пристрій непридатним для використання.
- Не розбирайте цей виріб. Він не містить частин, які обслуговує користувач.
- Не кидайте і не стрибайте на нього та поводьтеся з ним обережно для найкращої роботи.
- Зберігайте продукт у сухому місці. Пил, бруд і вологість можуть накопичуватися на корпусі виробу, якщо його зберігати в незручному місці.
- Не кидайте цей виріб у вогонь, інакше батареї можуть вибухнути або потекти.

Інформація про гарантію

На вашу «портативну колонку для вечірок Tronsmart Halo 300» надається гарантія від початкового власника протягом 12 місяців із дати купівлі на дефекти матеріалів і виготовлення за умови нормального використання та обслуговування. Tronsmart не несе відповідальності за випадкове використання цього продукту, і його відповідальність не перевищуватиме вартість придбання продукту. Якщо у вас виникли проблеми під час використання продукту, будь ласка, не соромтеся зв'язатися з нашою командою підтримки клієнтів за адресою support@tronsmart.com.

简体中文

感谢您购买 Tronsmart Halo 300 便携式派对音箱。使用前请仔细阅读并妥善保管以便日后查阅。如果您在使用这份说明书的过程中遇到任何问题，欢迎随时与我们的客服中心联系，您只需将您碰到的问题发邮件到 support@tronsmart.com 即可。

包装详情

1 x Tronsmart Halo 300 便携式派对音箱
1 x AC 充电线
1 x 音频线
1 x 质保卡
1 x 使用手册
1 x SoundPulse® 卡片

USB-A口 移动电源功能

带有 USB 充电输出功能，当充电线插入 USB-A 端口时，自动检测设备并开始为它充电。

音频线接入模式

只需通过 3.5 毫米音频线将音箱与非蓝牙设备连接。

注意：插入音频线后，音箱将自动切换到 AUX-IN 模式。

U盘音乐播放模式

U盘插入卡槽时，音箱会自动播放U盘中的音乐。

卡拉OK模式

只需将麦克风插入麦克风端口，音箱将在蓝牙连接或断开模式下自动切换到麦克风模式。您可以通过转动麦克风的音量旋钮独立控制麦克风音量。

吉他模式

将吉他（或其他 Hi-Z 乐器）插入吉他插孔，喇叭将在蓝牙、U 盘或音频输入等播放模式自动切换到吉他模式。您可以通过转动音量旋钮单独调节音量。

注意：由于插入吉他时的音量输出信号比麦克风大，插入吉他前，可通过麦克风音量旋钮调小麦克风音量达到音量均衡。

自动关机

如果未与任何设备配对或配对后无播放任何声音，音箱将在 30 分钟后自动关机。当电池电量不足时，音箱也会自动关机。

参数

型号	Halo 300
颜色	黑色
蓝牙版本	5.3
解码格式	SBC
蓝牙协议	A2DP/AVRCP
传输距离	超达15米/49英尺(空旷区域)
频率响应	40Hz-20KHz
播放时长（因灯光、音频格式或音量大小而异）	关灯：长达20小时（50%音量）
电池容量	DC11.1V/9000mAh
输入	AC 100V-240V-50/60Hz
充电时长	4小时
输出	240W
防水等级	IPX4
频带	2402-2480MHz
最大发射功率	5.21dBm

保养与维护

- 请勿使用任何形式的腐蚀性或清洁剂来清洁产品，任何类型的化学品都可能导致该设备无法使用。

- 请勿拆卸本产品，它包含不可维修的零件。

- 不要摔落或踩踏，轻拿轻放以获得最佳性能。

- 请将本品储存于干燥处。如本品储存不当，灰尘、污垢和湿气会长期积聚在产品，影响使用。

- 请勿将本产品丢入火中，否则电池可能会爆炸或泄露。

保修期限

Tronsmart 的蓝牙音箱产品提供消费者12个月的保修期限（非人为因素破坏）。

Português

Obrigado por adquirir o alto-falante portátil para festas Tronsmart Halo 300. Leia o manual do usuário antes de usá-lo e mantenha-o à mão para referência futura. Se tiver alguma dúvida ou comentário adicional, entre em contato conosco pelo e-mail: support@tronsmart.com.

Conteúdo do pacote

1 x alto-falante portátil para festas Tronsmart Halo 300
1 x Cabo de alimentação CA
1 x cabo auxiliar de 3,5 mm
1 x cartão de garantia
1 x Manual do usuário
1 x cartão SoundPulse®

Função de banco de energia USB-A

Este alto-falante tem uma função de carregamento USB que detecta automaticamente o seu dispositivo e começa a carregá-lo quando o cabo de carregamento é conectado à porta USB-A no modo de inicialização.

Modo Aux-in

Basta conectar o alto-falante ao seu dispositivo não Bluetooth por meio do cabo de áudio de 3,5 mm.
Observação: depois de conectar um cabo de áudio, o alto-falante mudará automaticamente para o modo Aux-in.

Modo de unidade flash USB

O alto-falante reproduzirá a música do seu disco USB ao ser conectado ao slot.

Modo karaokê

Basta inserir o microfone com fio na porta do microfone para que o alto-falante mude automaticamente para o modo de microfone no modo conectado ou desconectado por Bluetooth. Você pode ajustar o volume separadamente girando o botão de volume do microfone.

Modo guitarra

Conecte a guitarra (ou outro instrumento Hi-Z) no conector de guitarra. A saída pode ser misturada com a reprodução de Bluetooth, U-Disk ou entrada auxiliar. Você pode ajustar o volume separadamente girando o botão de volume.
Observação: antes de conectar a guitarra, diminua o volume do microfone por meio do botão de volume do microfone para obter o equilíbrio do volume, pois o sinal de saída do volume da guitarra é maior do que o do microfone.

Desligamento automático

O alto-falante será desligado automaticamente após 30 minutos se não for emparelhado com nenhum dispositivo por Bluetooth ou se não reproduzir nenhum som após o emparelhamento. Quando a bateria estiver fraca, o alto-falante também será desligado automaticamente.

Especificações

Modelo	Halo 300
Cor	Preto
Versão do Bluetooth	5.3
Codec de áudio	SBC
Compatibilidade com Bluetooth	A2DP/AVRCP
Distância de transmissão	Mais de 15m/49 pés
Faixa de frequência	40Hz-20KHz
Tempo de reprodução (varia de acordo com o nível de volume e o conteúdo de áudio)	LED apagado: Até 20 horas (em um volume de 50%)
Capacidade da bateria	DC11.1V/9000mAh
Potência de entrada	AC 100V-240V~50/60Hz
Tempo de carregamento	4 horas
Potência de saída	240W
Classificação IP	IPX4
Banda de frequência	2402-2480MHz
Potência máxima de transmissão	5,21dBm

Cuidados e manutenção

- Não use nenhum tipo de detergente ou material de limpeza para limpar o produto, pois qualquer tipo de produto químico pode inutilizar o dispositivo.
- Não desmonte este produto. Ele não contém peças que possam ser reparadas pelo usuário.
- Não deixe cair nem pule sobre ele e trate-o com cuidado para obter o melhor desempenho.
- Mantenha o produto em um local seco. A poeira, a sujeira e a umidade podem se acumular no corpo do produto se ele for mantido em um local hostil.
- Não descarte este produto no fogo, pois as baterias podem explodir ou vazar.

Informações sobre a garantia

O seu "Halo 300 Portable Party Speaker" da Tronsmart é garantido ao proprietário original por 12 meses a partir da data de compra contra defeitos de material e de fabricação sob condições normais de uso e manutenção. A Tronsmart não é responsável pelo uso acidental deste produto e sua responsabilidade não excederá o preço de compra do produto. Se tiver algum problema durante o uso do produto, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte ao cliente pelo e-mail support@tronsmart.com.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - <http://www.gov.br/anatel/pt-br/>.



Learn more about the EU Declaration of Conformity, please download it via
[https://www.mediafire.com/folder/3pjkk1ubglh6/Declaration_of_Conformity\(Halo_300\)-EN](https://www.mediafire.com/folder/3pjkk1ubglh6/Declaration_of_Conformity(Halo_300)-EN)

Erfahren Sie mehr über die EU-Konformitätserklärung. Laden Sie sie bitte über
[https://www.mediafire.com/folder/cmlhv11vdh1eg/Declaration_of_Conformity\(Halo_300\)-DE](https://www.mediafire.com/folder/cmlhv11vdh1eg/Declaration_of_Conformity(Halo_300)-DE)

SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.

Warehouse 101H, No. 49 South Wuhe Avenue, Wuhe Community,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen

Email: support@tronsmart.com

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)

FCC ID: 2AV3Z-HALO300



www.tronsmart.com

Made in China